SAMSUNG

GT-I9515L

Manual del usuario

www.samsung.com

Acerca de este manual

El dispositivo ofrece comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad con los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual del usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los transmisores o proveedores de servicios, y se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, *www.samsung.com*.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo utilice.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor independiente de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o la incompatibilidades provocadas por la edición de los ajustes de registro o la modificación del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado. Extraer y utilizar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso de recursos multimedia ilegales.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones suministradas junto con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. Para las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no ificiales, podría provocar fallas en el funcionamiento o la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones constituyen una infracción del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos

Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas

Precaución: Situaciones que pueden provocarle daños al dispositivo o a otros equipos

Nota: Notas, sugerencias de uso o información adicional

Derechos de autor

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Esta guía está protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Para comenzar

7 Diseño del dispositivo
8 Botones
9 Contenidos de la caja
10 Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería
13 Cargar la batería
15 Insertar una tarjeta de memoria
17 Encender y apagar el dispositivo
18 Al sostener el dispositivo
18 Bloquear o desbloquear el dispositivo
18 Ajustar el volumen
18 Cambiar al perfil silencioso

Nociones básicas

19 Iconos indicadores
20 Utilizar la pantalla táctil
24 Movimientos de control
27 Movimiento de la palma
28 Air Gesture
31 Vista Aérea
31 Samsung Smart Pause
32 Samsung Smart Scroll
32 Aumentar la sensibilidad de la pantalla táctil
33 Activar ventanas múltiples
35 Notificaciones
36 Pantalla de inicio
39 Pantalla bloqueada
40 Pantalla de aplicaciones
41 Utilizar las aplicaciones
42 Ayuda
42 Introducir texto
44 Conectarse a una red Wi-Fi
46 Configurar cuentas
46 Transferir archivos
48 Proteger el dispositivo
50 Actualizar el dispositivo

Comunicación

51 Teléfono
57 Contactos
61 Mensajes
62 Correo
64 Google Mail
66 Hangouts
66 Google+
66 Fotos

Redes e Internet

68 Navegador
69 Chrome
70 Bluetooth
71 Screen Mirroring

72 Samsung Link
73 Group Play
75 NFC
76 S Beam
77 WatchON

Recursos multimedia

78 Música
80 Cámara
88 Multimedia
92 Álbum de historias
96 Video
97 YouTube
98 Flipboard

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

99 Play Store
100 Samsung Apps
100 Play Books
101 Play Movies
101 Play Music
101 Play Games
101 Play Kiosco

Utilidades

102 S Memo
105 S Planner
107 Drive
108 Reloj
110 Calculadora
110 S Health
118 S Traductor
119 Grabadora de Voz
121 S Voice
122 Google
122 Búsqueda por voz
123 Mis Archivos
124 Descargas
124 TripAdvisor
124 KNOX
125 Lector Óptico
126 Samsung Wallet

Viajes e información local

127 Maps

Ajustes

128 Acerca de la configuración
128 Conexiones
132 Mi dispositivo
146 Cuentas
147 Más
150 Config. de Google

Solución de problemas

Para comenzar

Diseño del dispositivo

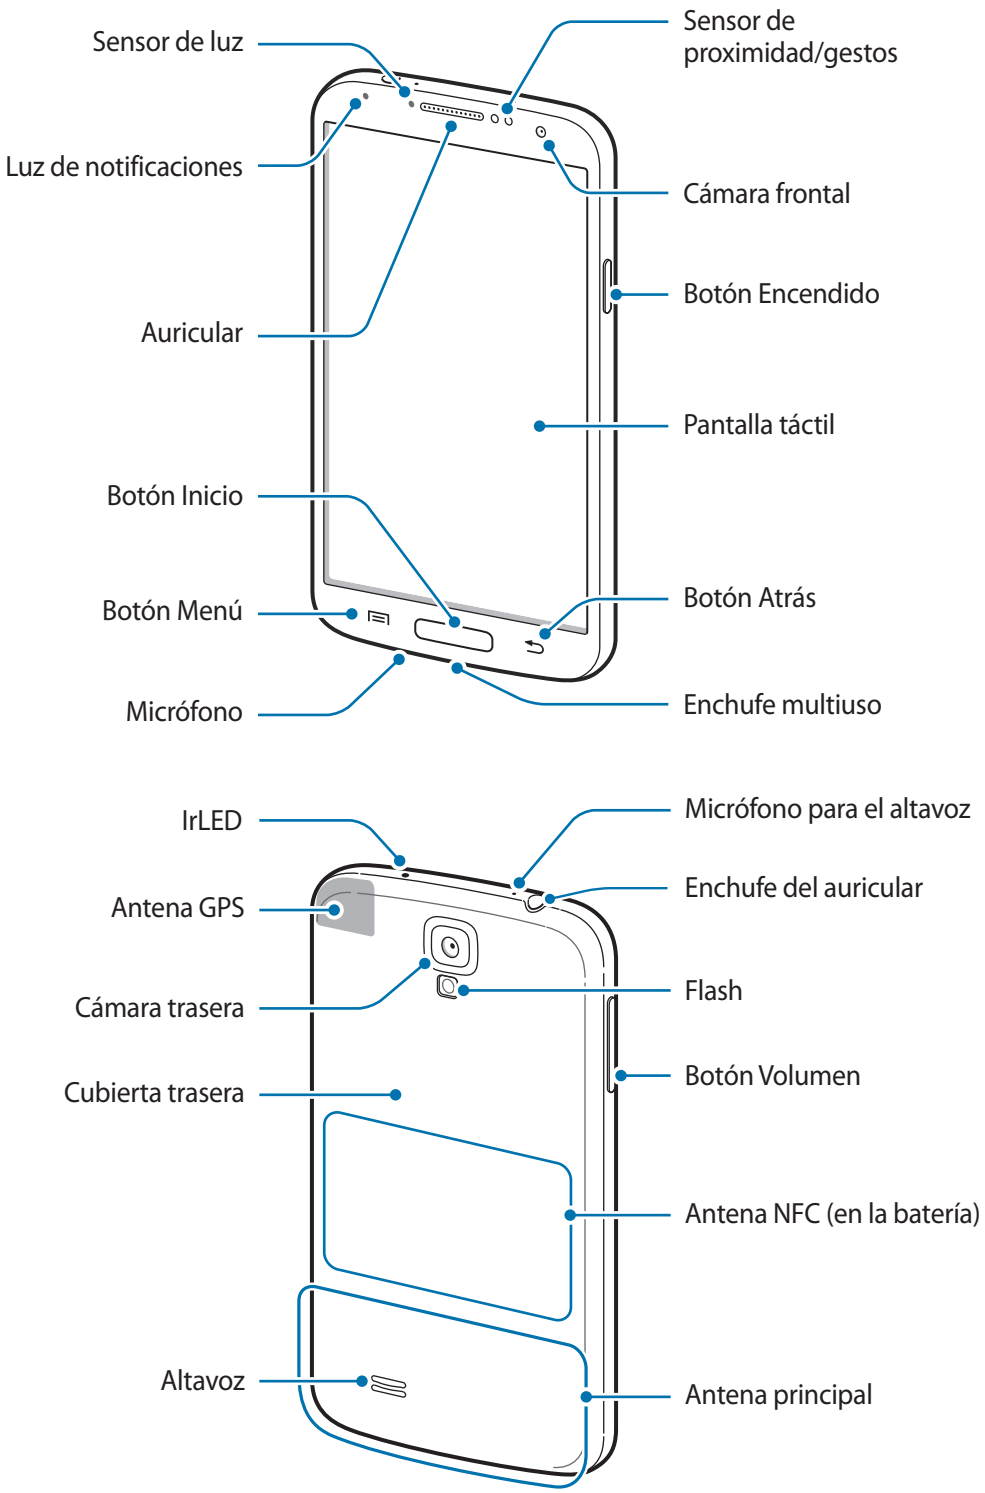

El micrófono que se encuentra en la parte superior del dispositivo solo estará activo cuando utilice el altavoz o grabe videos.

- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No utilice un protector para la pantalla. Esto provoca fallas en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
Encendido	• Manténgalo presionado para encender o apagar el dispositivo. • Manténgalo presionado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo en caso de que este cometa errores fatales, se cuelgue o se congele. • Presiónelo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando la pantalla táctil se apaga, el dispositivo pasa al modo de bloqueo.
Menú	• Tóquelo para abrir una lista de las opciones disponibles en la pantalla actual. • Manténgalo presionado en la pantalla de inicio para iniciar la búsqueda de Google.
Inicio	• Presiónelo para regresar a la pantalla de inicio. • Manténgalo presionado para abrir la lista de aplicaciones recientes.
Atrás	• Tóquelo para regresar a la pantalla anterior. • Toque y mantenga presionado para activar o desactivar la función de ventanas múltiples.
Volumen	• Presiónelo para ajustar el volumen del dispositivo.

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Batería
- Guía de inicio rápido

- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. La garantía no cubre fallas del funcionamiento provocadas por el uso de accesorios no aprobados.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende completamente de las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.

Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM suministrada por el proveedor de servicios de telefonía móvil y la batería incluida.

- El dispositivo solo admite tarjetas microSIM.
- Algunos servicios de LTE podrían no estar disponibles según el proveedor de servicios. Para obtener detalles acerca de la disponibilidad del servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

1 Retire la cubierta trasera.

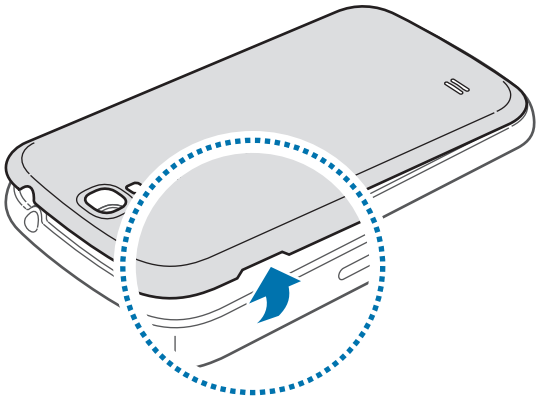

Tenga cuidado de no dañarse las uñas al retirar la cubierta trasera.

No doble ni gire la cubierta trasera excesivamente. Si lo hace, puede dañar la cubierta.

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM con los contactos dorados orientados hacia abajo.

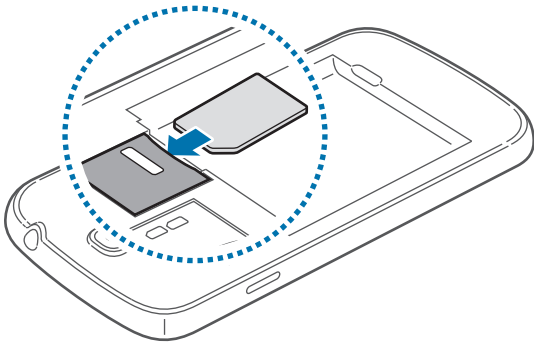

3 Empuje la tarjeta SIM o USIM dentro de la ranura hasta que quede fija en su lugar.

- No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni permitir que otras personas la utilicen. Samsung no se hace responsable por ningún daño o inconveniente provocado por el robo o la pérdida de tarjetas.

4 Inserte la batería.

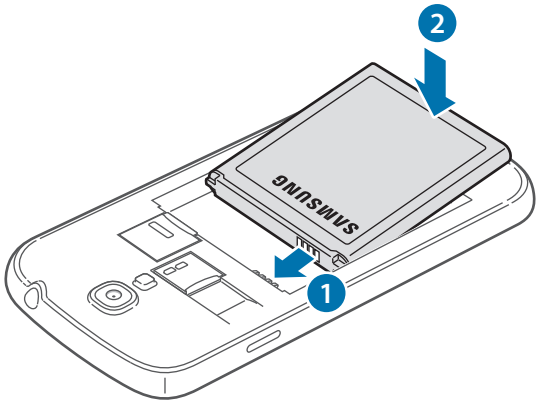

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

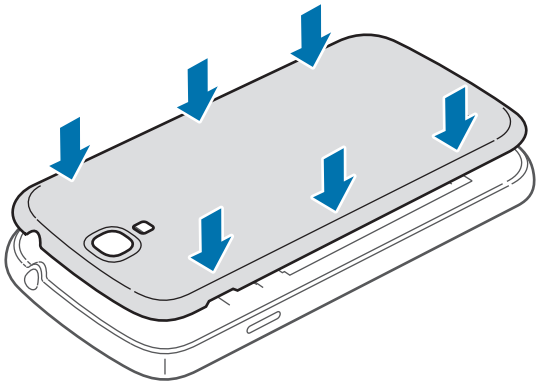

Retirar la tarjeta SIM o USIM y la batería

1 Retire la cubierta trasera.

2 Retire la batería.

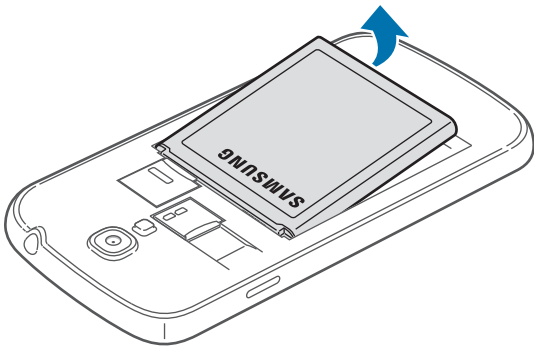

3 Empuje la tarjeta SIM o USIM hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

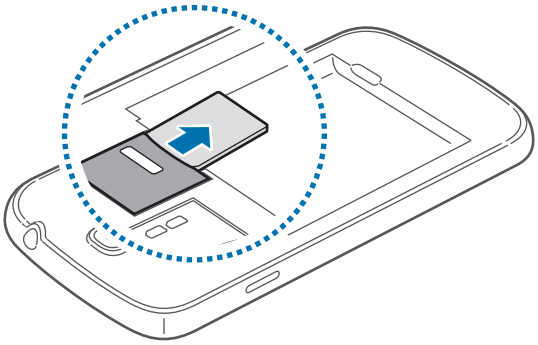

Cargar la batería

Utilice el cargador para cargar la batería antes de utilizarla por primera vez. También podrá utilizar una computadora para cargar el dispositivo mediante el cable USB.

Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Si el nivel de batería es bajo, el icono de la batería aparecerá vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre utilice estas aplicaciones luego de cargar la batería por completo.

Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB, y después conecte el extremo del cable USB al enchufe multiuso.

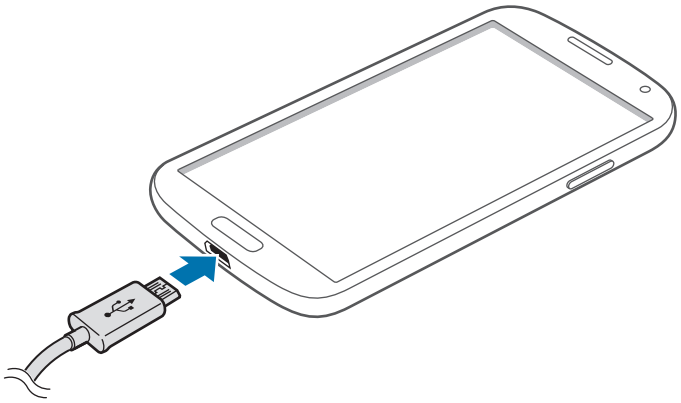

Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargar la batería por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.

No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de energía, por lo que deberá desconectarlo de la toma eléctrica cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El cargador deberá permanecer cerca de la toma eléctrica, y deberá poder acceder a él fácilmente mientras el dispositivo se esté cargando.

Comprobar el estado de carga de la batería

Si carga la batería con el dispositivo apagado, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:

Cargando

Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo inactivo presionando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya le brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.

- El dispositivo admite la estructura de archivos FAT o exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Al insertar una tarjeta de memoria en el dispositivo, aparecerá el directorio de archivos de la tarjeta de memoria en la carpeta **Tarjeta de memoria SD**.

1 Retire la cubierta trasera.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

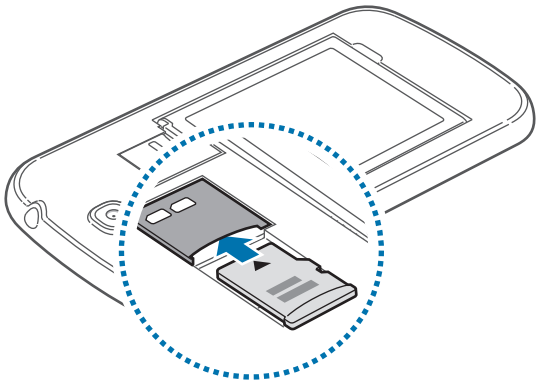

4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Más** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria**.

1 Retire la cubierta trasera.

2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

3 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en una computadora podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Más** → **Almacenamiento** → **Formatear la tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de mem.** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurar el dispositivo.

Mantenga presionado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

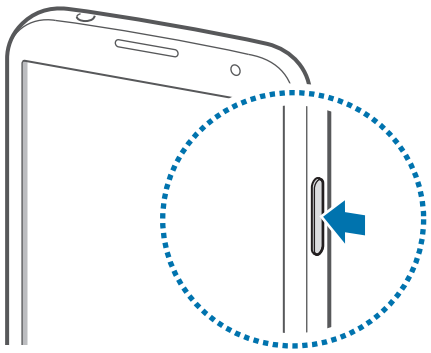

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Mantenga presionado el botón Encendido y toque **Perfil Fuera de línea** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón Encendido y luego toque **Apagar**.

Al sostener el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear o desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al presionar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no utiliza el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, presione el botón Encendido o el botón Inicio, y desplace el dedo en cualquier dirección dentro del área de desbloqueo de la pantalla en la parte inferior.

Ajustar el volumen

Presione el botón Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del tono de llamada o el volumen del sonido mientras reproduce música o videos.

Cambiar al perfil silencioso

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Mantenga presionado el botón Volumen hacia abajo hasta que el dispositivo cambie al perfil silencioso.
- Mantenga presionado el botón Encendido, y luego toque **Silencio** o **Vibrar**.
- Abra el panel de notificaciones en la parte superior de la pantalla y luego toque **Sonido** o **Vibrar**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Red HSPA+ conectada
	Red LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Función Air Gesture activada
	Función Smart screen activada
	Sincronizado con la Web

Icono	Significado
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Perfil Silencioso activado
	Modo de vibración activado
	Perfil Fuera de línea activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Utilizar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, utilice solo los dedos.

- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden provocar que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con las yemas de los dedos.

- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no utilice el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo

Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, presionar un botón de la pantalla o introducir un caracter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

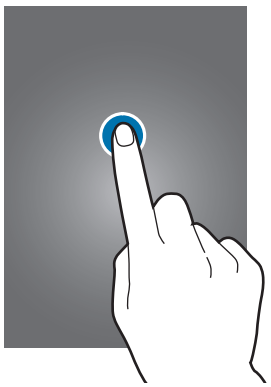

Mantener presionado

Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.

Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga presionado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

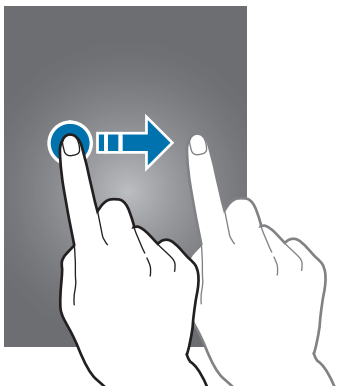

Doble pulsación

Presione dos veces una página Web o una imagen para hacer zoom en un área. Presione dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

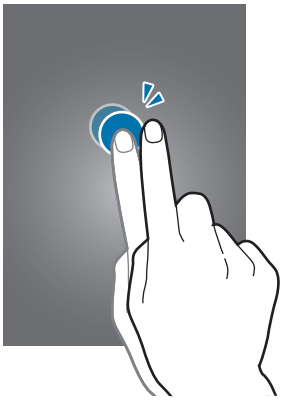

Hojear

Hojee la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Hojee la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

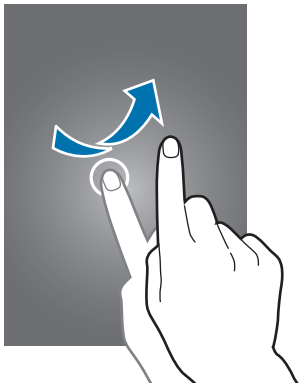

Pellizcar

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

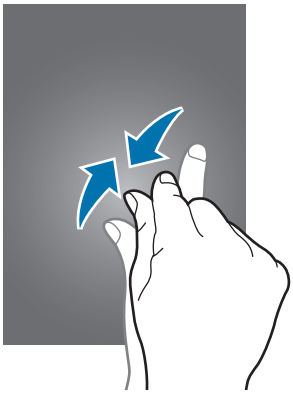

Movimientos de control

Los movimientos simples permiten controlar el dispositivo en forma sencilla.

Antes de utilizar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento**, y luego arrastre el interruptor **Movimiento** hacia la derecha.

Si sacude demasiado el dispositivo o si recibe un impacto, podría tener entradas no intencionales. Controlar los movimientos correctamente.

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

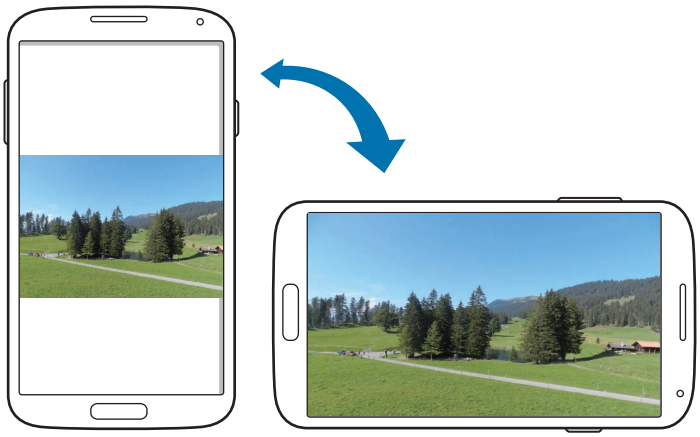

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y retire la selección de **Pantalla rotación**.

- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones exhiben pantallas diferentes según la orientación. La calculadora se transforma en una calculadora científica en la vista horizontal.

Levantar

Cuando levante el dispositivo luego de haber estado inactivo durante cierto tiempo o si la pantalla se ha apagado, este vibrará si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos.

Sostener el dispositivo cerca del oído

Mientras ve una llamada, un mensaje o datos de un contacto, colóquese el dispositivo cerca del oído para realizar una llamada.

Desplazar para navegar

Cuando una imagen esté ampliada, mantenga presionado un punto de la pantalla y luego mueva el dispositivo en cualquier dirección para desplazarse a lo largo de la imagen.

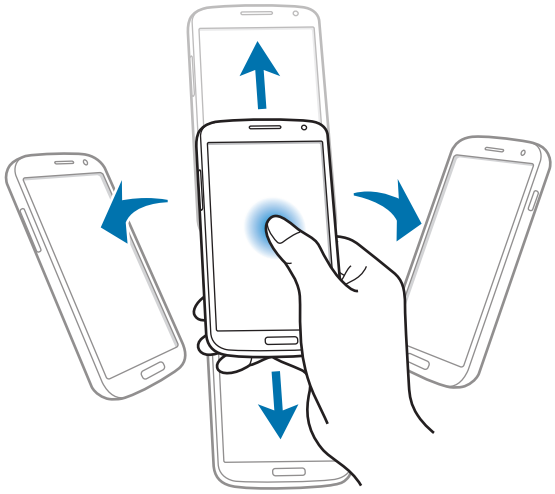

Voltear

Coloque el dispositivo boca abajo para silenciar la melodía o pausar la reproducción multimedia.

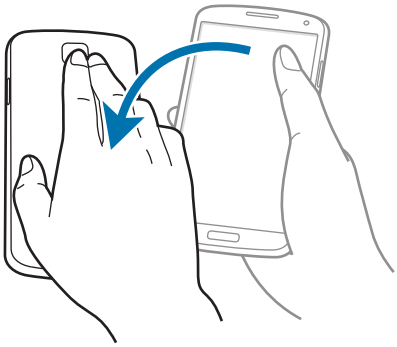

Inclinar

Mantenga presionados dos puntos de la pantalla y luego incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para aumentar o reducir el zoom.

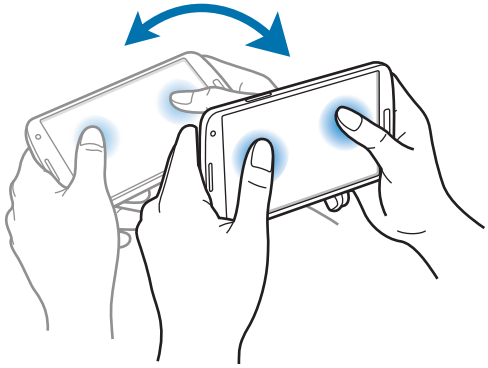

Movimiento de la palma

Utilice los movimientos de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

Antes de utilizar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento de la palma esté activada. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento de la palma**, y luego arrastre el interruptor **Movimiento de la palma** hacia la derecha.

Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para capturar una imagen. La imagen se guardará en **Multimedia** → **Screenshots**. No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se utilizan ciertas aplicaciones.

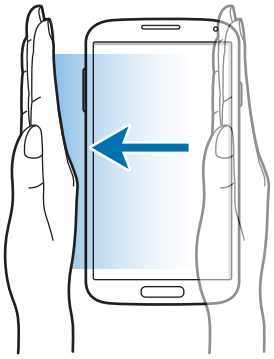

Cubrir

Cubra la pantalla con la palma para pausar la reproducción multimedia.

Air Gesture

Utilice esta función para controlar las funciones sin tocar la pantalla.

Antes de utilizar esta función, asegúrese de que la función air gesture esté activada. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Air gesture**, y luego arrastre el interruptor **Air gesture** hacia la derecha.

El dispositivo podría no reconocer sus gestos si los realiza demasiado lejos o si lleva ropas oscuras, como por ejemplo guantes.

Mirada rápida

Cuando la pantalla esté apagada, mueva la mano sobre el sensor para ver notificaciones, llamadas perdidas, nuevos mensajes, la fecha y la hora, y muchas cosas más.

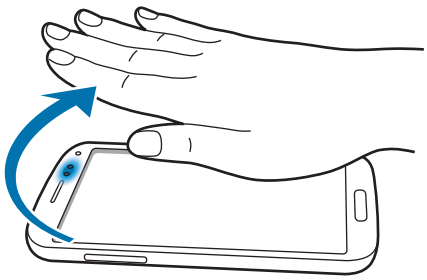

Salto aéreo

Mientras ve mensajes de correo electrónico o páginas Web, mueva la mano hacia arriba o hacia abajo por el sensor para desplazar la página hacia arriba o hacia abajo.

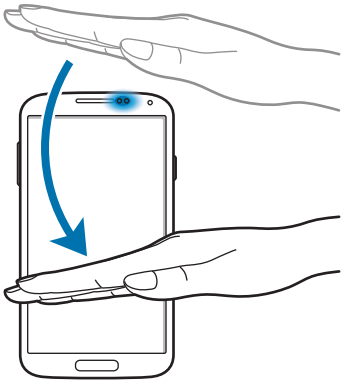

Navegación aérea

Mueva la mano hacia la izquierda o hacia la derecha por el sensor para buscar imágenes, páginas Web, canciones o notas.

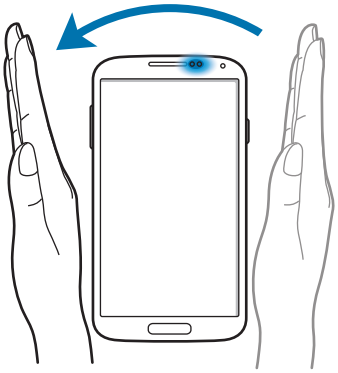

Movimiento aéreo

Mantenga presionado un icono con una mano, y después mueva la mano hacia la izquierda o hacia la derecha por el sensor para mover el icono hacia otro lugar.

Mientras utiliza el calendario diario o semanal, mantenga pulsado un evento y mueva la otra mano hacia la izquierda o hacia la derecha para pasar el evento a otro día de la semana.

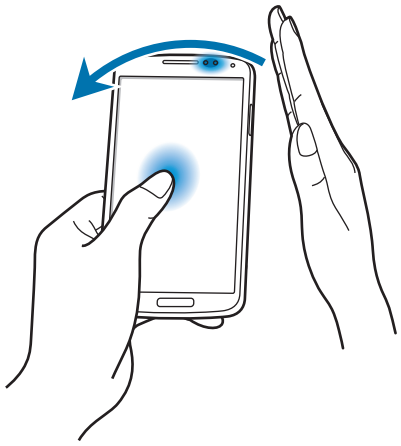

Respuesta de llamada aérea

Cuando ingrese una llamada, mueva la mano hacia la izquierda, y después hacia la derecha por el sensor para responder la llamada.

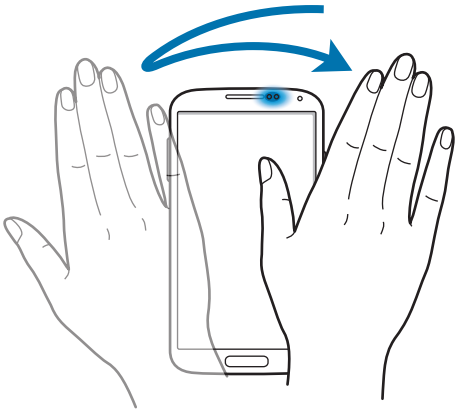

Vista Aérea

Utilice esta función para realizar varias acciones mientras desplaza el dedo sobre la pantalla.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Vista aérea**, y luego arrastre el interruptor **Vista aérea** hacia la derecha.

Señale un elemento con el dedo para previsualizar el contenido o ver información en una ventana emergente. Al señalar una parte de una página Web durante algunos segundos, el dispositivo ampliará el área.

Samsung Smart Pause

Use esta función para pausar los videos al retirar la vista de la pantalla.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla inteligente**, y luego seleccione **Pausa inteligente**.

Mientras se reproduce un video, retire la vista de la pantalla para pausarlo. Para reanudar la reproducción, vuelva a mirar la pantalla.

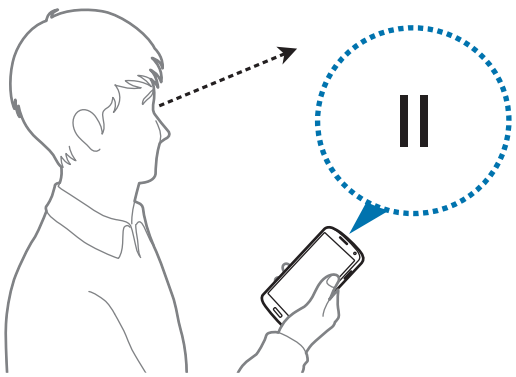

Samsung Smart Scroll

Utilice esta función para desplazar la pantalla hacia arriba o hacia abajo inclinando la cabeza o el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla inteligente** → **Desplazamiento inteligente**, y luego arrastre el interruptor **Desplazamiento inteligente** hacia la derecha.

Mientras ve mensajes de correo electrónico o páginas Web, aparecerá el icono de tipo de desplazamiento (para la orientación de la cabeza), que muestra el estado de reconocimiento de los movimientos.

Cuando el dispositivo reconozca el movimiento de su cabeza o del dispositivo, el icono cambiará a . Luego, incline la cabeza hacia abajo o hacia arriba, o incline el dispositivo hacia atrás o hacia adelante para desplazarse en esa dirección.

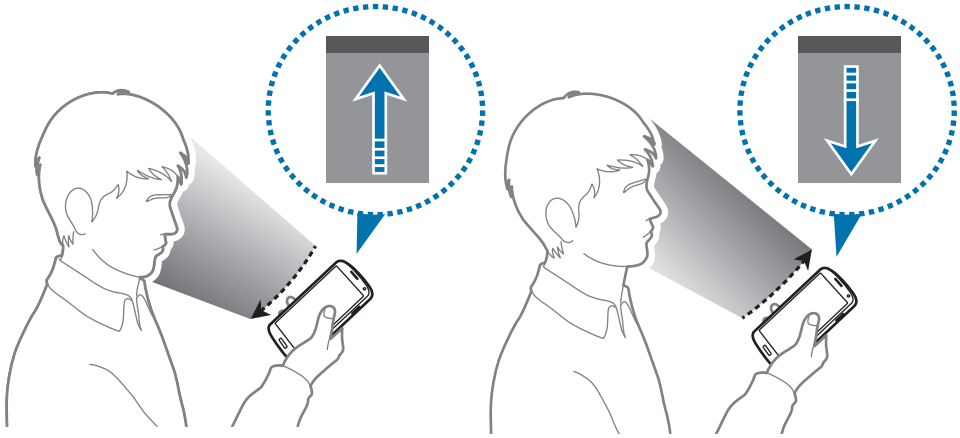

Aumentar la sensibilidad de la pantalla táctil

Utilice esta función para permitir que el dispositivo aumente la sensibilidad táctil.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla**, y luego seleccione **Aumentar sensib. táctil**.

- Utilice guantes de cuero para lograr un mejor reconocimiento al tocar la pantalla. El dispositivo podría no reconocer otros tipos de materiales.
- Para obtener mejores resultados, toque la pantalla con firmeza al utilizar guantes.
- Si no utiliza guantes en este modo, podrían producirse entradas táctiles accidentales.

Activar ventanas múltiples

Utilice esta función para usar dos aplicaciones en la pantalla al mismo tiempo.

- Solo se pueden utilizar aplicaciones en el panel de ventanas múltiples.
- Cuando inicie aplicaciones que contengan archivos multimedia como música o vídeos, se reproducirá el sonido de ambos archivos.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para utilizar ventanas múltiples, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla**, y, luego, marque **Ventana múltiple**.

Usar el panel de ventanas múltiples

Para exhibir el panel de ventanas múltiples, mantenga presionado ⮌. El panel de ventanas múltiples aparece en el lado izquierdo de la pantalla. Seleccione una aplicación y luego arrastre otra aplicación a una nueva ubicación. Podrá iniciar la misma aplicación en las dos ventanas al mismo tiempo. Para ocultar el panel de ventanas múltiples, mantenga presionado ⮌.

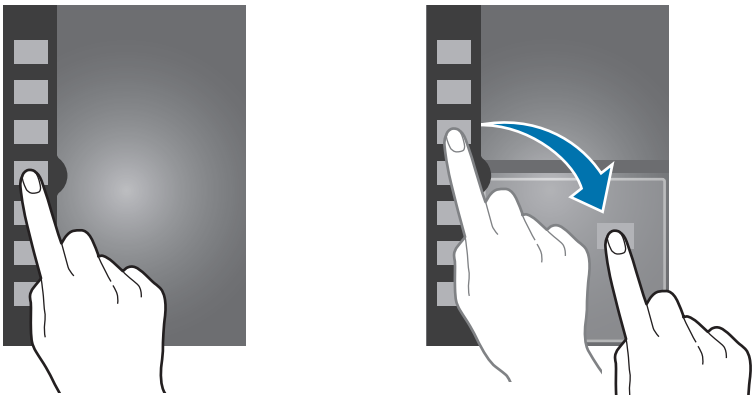

Arrastre el círculo entre las ventanas de aplicación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tamaño de las ventanas.

Toque la solapa del panel para abrir o cerrar el panel. Cuando un panel de ventanas múltiples esté abierto, toque y mantenga presionada la solapa del panel y arrástrela hacia la izquierda o hacia la derecha hasta el borde de la pantalla para mover el panel. Para mover la solapa del panel con el panel de ventanas múltiples cerrado, mantenga presionada la solapa del panel y arrástrela hacia arriba o hacia abajo.

Uso de las aplicaciones de ventanas múltiples

Mientras utiliza las aplicaciones de ventanas múltiples, seleccione una ventana de aplicación, toque el círculo entre las ventanas de aplicación, y después utilice una de las siguientes funciones:

- : Permite abrir una lista de las aplicaciones que utilizó recientemente en la ventana seleccionada.
- : Permite alternas las ubicaciones de las aplicaciones de ventanas múltiples.
- : Permite compartir elementos entre las ventanas de las aplicaciones. Arrastre un elemento que desee compartir de una ventana a otra. Algunas aplicaciones podrían no admitir esta función.
- : Permite maximizar la ventana de modo que se adapte a la pantalla.
- : Permite cerrar la aplicación.

Compartir archivos

Arrastre un elemento que desee compartir a la otra ventana. Algunas aplicaciones podrían no admitir esta función.

Crear una combinación de ventanas

Utilice esta función para guardar la combinación de aplicaciones que se encuentran abiertas actualmente en las ventanas múltiples.

En el panel de ventanas múltiples, toque → **Crear**, introduzca un título, y después toque **Aceptar**.

Utilizar la misma aplicación en varias ventanas

Utilice esta función para iniciar la misma aplicación en varias ventanas al mismo tiempo.

Luego de iniciar una aplicación desde el panel de ventanas múltiples, aparecerá junto al icono de la aplicación, si admite esta función. Toque el icono de la aplicación con y toque .

Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el puntero hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Desde el panel de notificaciones, podrá ver la configuración actual del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia abajo, y luego toque para utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi.
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido**: Permite activar o desactivar el perfil Silencioso. En el perfil Silencioso, puede definir el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Pantalla rotación**: Permite habilitar o deshabilitar la interfaz para que gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Modo lectura**: Permite activar o desactivar el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo protege sus ojos al leer de noche. Para seleccionar las aplicaciones que se utilizarán, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla** → **Modo de lectura**.
- **Móvil y datos**: Permite activar o desactivar la conexión de datos.
- **Modo de bloqueo**: Permite activar o desactivar el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar las notificaciones que desea bloquear, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Modo de bloqueo**.
- **Ahorro de energía**: Permite activar o desactivar el modo de ahorro de energía.
- **Ventana múltiple**: Permite utilizar ventanas múltiples.
- **Screen Mirroring**: Permite activar o desactivar la función para reflejar la pantalla.
- **Zona Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función de anclaje Wi-Fi.
- **S Beam**: Permite activar o desactivar la función S Beam.
- **NFC**: Permite activar o desactivar la función NFC.
- **Vista aérea**: Permite activar o desactivar la función Vista aérea.
- **Air gesture**: Permite activar o desactivar la función air gesture.
- **Modo manos lib.**: Permite activar o desactivar el modo de manos libres.

- **Fijado intelig.**: Permite activar o desactivar la función de pausa inteligente.
- **Pausa intelig.**: Permite activar o desactivar la función Smart pause.
- **Desp. Inteligente**: Permite activar o desactivar la función Smart scroll.
- **Sincronizar**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de las aplicaciones.
- **Fuera de línea**: Permite activar o desactivar el perfil Fuera de línea.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para reorganizar las opciones del panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, toque → , mantenga presionado un elemento, y luego arrastre el elemento hacia otra ubicación.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, atajos a las aplicaciones, y muchas funciones más.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Cambiar el modo de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio cuenta con los modos estándar y fácil. En el modo fácil, podrá acceder a sus contactos, aplicaciones y configuración favoritos añadiendo atajos en la pantalla de inicio.

Para pasar al modo fácil, en la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Modo de pantalla de inicio** → **Modo fácil** → **Aplicar**.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**, mantenga presionado el icono de una aplicación, y luego arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

Añadir un elemento

Personalice la pantalla de inicio añadiendo widgets, carpetas o paneles.

Mantenga presionada el área vacía de la pantalla de inicio, y luego seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y Widgets**: Permite añadir widgets o aplicaciones a la pantalla de inicio.
- **Carpeta**: Permite crear una nueva carpeta.
- **Página**: Permite añadir un nuevo panel a la pantalla de inicio.

Mover un elemento

Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento

Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

Organizar los paneles

Añadir un nuevo panel

Toque → **Editar página** → .

Mover un panel

Toque → **Editar página**, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Toque → **Editar página**, mantenga presionada la vista previa de un panel, y luego arrástrelo hacia la papelera de reciclaje en la parte superior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, toque → **Definir fondo de pantalla** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería**: Permite ver las fotografía tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos de pantalla en movimiento**: Permite ver imágenes animadas.
- **Fotos**: Permite ver las imágenes de **Fotos**.
- **Fondos de pantalla**: Permite ver imágenes de fondo de pantalla.

Seleccione una imagen, cambie el tamaño del marco de ser necesario, y defínala como fondo de pantalla.

Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio. Para utilizarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.

- Algunos widgets se conectan a servicios Web. Al usar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga presionado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio. Colóquelo en la ubicación que desee, ajuste el tamaño arrastrando el marco, en caso de ser necesario, y toque cualquier parte de la pantalla para guardar la ubicación del widget.

Pantalla bloqueada

La pantalla bloqueada impide que se realicen operaciones no deseadas en el dispositivo cuando no esté en uso, y también permite añadir convenientes widgets.

Añadir widgets

Para utilizar widgets con la pantalla bloqueada, en la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**, y luego seleccione **Varios widgets**.

No podrá utilizar widgets en la pantalla bloqueada en el modo sencillo o si las funciones de seguridad están activadas.

Toque el área del panel de widgets en la parte superior de la pantalla. Desplácese hacia la derecha hasta la última página, toque +, y luego seleccione un widget para añadirlo a la pantalla bloqueada.

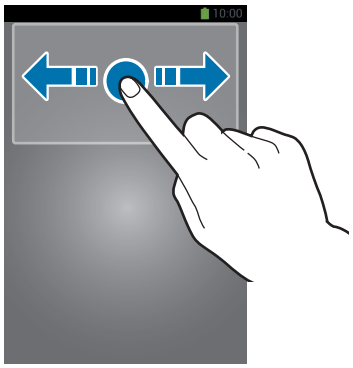

Organizar los paneles

Mover un panel

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el área del panel de widgets, mantenga presionada la vista previa de un panel, y luego arrástrela hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el área del panel de widgets, mantenga presionada la vista previa de un panel, y luego arrástrela hacia la papelera de reciclaje en la parte superior de la pantalla.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar las aplicaciones

Esta función solo está disponible en la vista de la grilla personalizada.

Toque → **Editar**, mantenga presionada una aplicación y luego arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Toque → **Editar**, mantenga presionada una aplicación, y luego arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y luego toque **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y luego toque **Guardar** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Pellizque la pantalla, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Utilice las tiendas de aplicaciones como **Samsung Apps** para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones

Toque → **Desinstalar/desactivar aplicaciones**, y luego seleccione una aplicación para desinstalarla.

No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Deshabilitar aplicaciones

Toque → **Desinstalar/desactivar aplicaciones**, y luego seleccione una aplicación para deshabilitarla.

Para habilitar la aplicación, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Más** → **Administrador de aplicaciones**, desplácese hasta **DESACTIVAR.**, seleccione la aplicación, y luego toque **Activar**.

- No es posible deshabilitar las aplicaciones descargadas y ciertas aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.
- Al utilizar esta función, las aplicaciones deshabilitadas desaparecerán de la pantalla de aplicaciones pero continuarán almacenadas en el dispositivo.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Abrir desde las aplicaciones utilizadas recientemente

Mantenga presionado el botón Inicio para abrir una lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no utilice para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Mantenga presionado el botón Inicio, toque , y luego toque **Fin.** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, toque **Fin. todo**. También puede mantener presionado el botón Inicio, y después toque .

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para definir configuraciones importantes.

Toque **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, toque .

Para buscar palabras clave, toque .

Introducir texto

Para introducir texto, utilice el teclado Samsung o la función de introducción por voz.

La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Seleccionar método de entrada**, y luego seleccione el tipo de teclado que desea utilizar.

Utilizar el teclado Samsung

Cambiar el diseño del teclado

Toque , seleccione un idioma, y luego toque **Teclado Qwerty** o **Teclado 3x4**.

- En el teclado 3x4, cada tecla tiene tres o cuatro caracteres. Para introducir un caracter, presione la tecla varias veces hasta llegar al caracter correspondiente.
- No es posible cambiar la disposición del teclado en algunos idiomas.

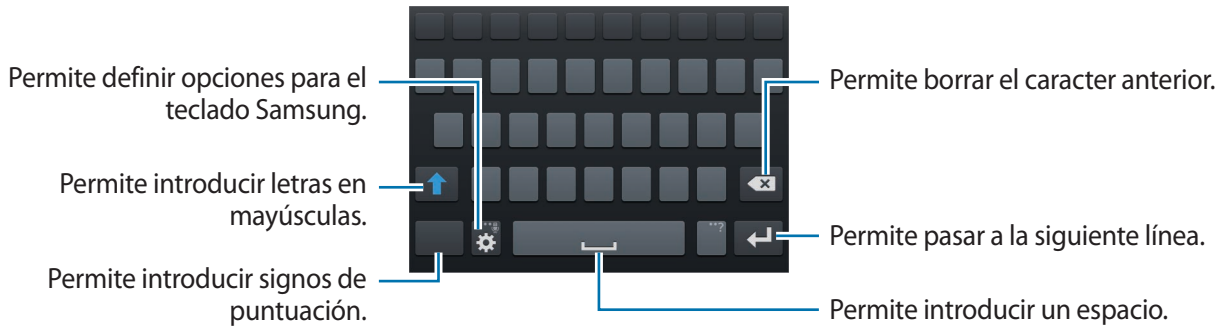
Permite definir opciones para el teclado Samsung.
Permite introducir letras en mayúsculas.
Permite introducir signos de puntuación.
Permite borrar el caracter anterior.
Permite pasar a la siguiente línea.
Permite introducir un espacio.

Introducir mayúsculas

Toque antes de introducir un caracter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, tóquelo dos veces.

Cambiar el tipo de teclado

Mantenga presionado , y luego toque para cambiar el tipo de teclado. Mantenga presionado y mueva el teclado flotante hacia otra ubicación.

Para pasar al teclado fijo, toque .

Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y luego deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar los teclados de idioma.

Escritura a mano

Mantenga presionado , toque , y luego escriba una palabra con el dedo. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.

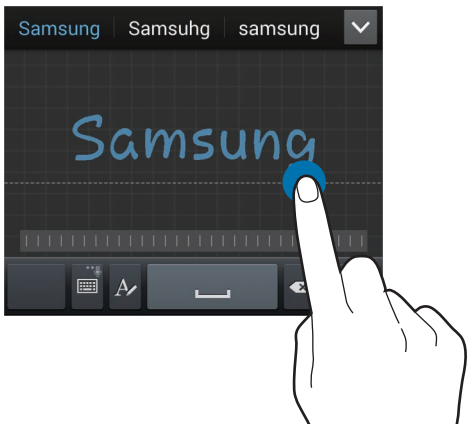

Utilice los gestos manuscritos para realizar acciones, como editar o eliminar caracteres e insertar espacios. Para ver las guías gestuales, mantenga presionado , y luego toque → **Ayuda** → **Usar gestos de escritura**.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga presionado un texto, arrastre o para seleccionar más o menos texto, y luego toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga presionado el punto en el que desee insertar el texto, y luego toque → **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para utilizar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 128)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.

Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi**, y luego arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y luego toque **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, toque **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y luego toque **Conectar**.

Activar Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Con Passpoint, el dispositivo buscará automáticamente redes Wi-Fi disponibles y se conectará a una. Si cambia de lugar, se conectará a otra red Wi-Fi disponible sin requerir una contraseña.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avanzados**, y luego arrastre el interruptor **Passpoint** hacia la derecha.

Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo al red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y luego toque **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una cuenta de Samsung. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o crear una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**. Luego de eso, toque **Nueva** para registrarse, o toque **Existente**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una cuenta de Samsung.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **Mis cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y luego toque **Elim. cuenta**.

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo a la computadora y viceversa.

Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo o el sistema operativo del ordenador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac y flac
- Imagen: bmp, gif, jpg y png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv y mkv
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf y txt

Si las aplicaciones no pueden reproducir archivos en formato divX o ac3, instale aplicaciones que admitan estos formatos.

Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenido multimedia y datos personales con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung.

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará en la computadora automáticamente. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en la computadora.

2 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la computadora.

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

2 Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.

Toque **Cámara (PTP)** si la computadora no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.

3 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

Proteger el dispositivo

Evite que otras personas utilicen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir el desbloqueo facial

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.

Coloque el rostro en el marco para capturarlo. Luego defina un PIN o un patrón de emergencia para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial no funcione.

Definir el desbloqueo facial y de voz

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Rostro y voz**.

Coloque el rostro en el marco para capturarlo, y luego defina un comando de voz. Luego defina un PIN o un patrón de emergencia para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial y de voz no funcione.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y luego vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de emergencia para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

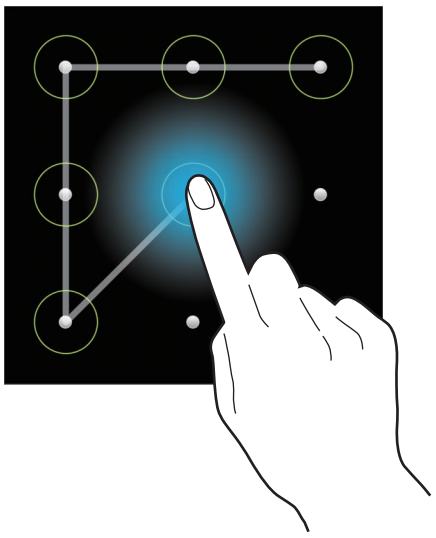

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y luego vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla presionando el botón Encendido o el botón Inicio, y luego introduzca el código de desbloqueo.

Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo a la computadora. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.

- No apague la computadora ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se actualiza.
- Mientras se actualiza el dispositivo, no conecte otros dispositivos multimedia a la computadora. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Más** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar**.

Comunicación

Teléfono

Utilice esta aplicación para realizar o responder una llamada.

Toque **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.

Realizar llamadas

Realizar una llamada

Utilice uno de los siguientes métodos:

- **Teclado**: Introduzca el número con el teclado, y luego toque .
- **Registros**: Realice una llamada desde el historial de llamadas y mensajes entrantes y salientes.
- **Favoritos**: Realice una llamada desde una lista de contactos favoritos.
- **Contactos**: Realice una llamada desde la lista de contactos.

Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga presionado el dígito correspondiente.

Predicción de números

Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.

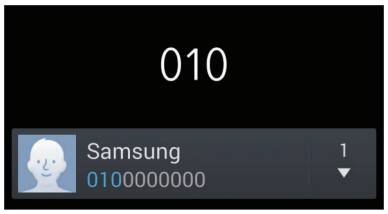

Buscar contactos

Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán predicciones de contactos. Seleccione uno para llamarlo.

Realizar una llamada internacional

Mantenga presionado **0** hasta que aparezca el símbolo +. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono, y luego toque .

Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- : Permite seleccionar una opción del ecualizador para usar durante una llamada.
- : Permite desactivar la función de reducción del ruido, que elimina el ruido de fondo de modo que el interlocutor pueda oírlo más claramente.
- : Permite aumentar el volumen.
- **Retener**: Permite retener una llamada. Toque **Recuperar** para recuperar la llamada en retenida.
- **Añadir**: Permite marcar una segunda llamada.
- **Teclado**: Permite abrir el teclado.
- **Finalizar**: Permite finalizar la llamada actual.
- **Altavoz**: Permite activar el altavoz. Cuando utilice el altavoz, mantenga el dispositivo alejado de sus oídos.
- **Silencio**: Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Auricular**: Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- **Cambiar**: Permite alternar entre dos llamadas.
- **Unir**: Permite realizar una multiconferencia cuando hay dos llamadas conectadas. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Esta función estará disponible solo si el servicio de multiconferencia está activo.

- → **Contactos**: Permite abrir la lista de contactos.
- → **Notas**: Permite crear una nota.
- → **Mensaje**: Permite enviar un mensaje.
- → **Transferir**: Permite conectar al primer interlocutor con el segundo. Si hace esto, usted quedará desconectado de la conversación.
- → **Administrar multiconferencia**: Permite tener una conversación privada con un interlocutor durante una multiconferencia, o desconectar a un interlocutor de la multiconferencia.

Añadir contactos

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y toque **Añadir a Contactos**.

Enviar un mensaje

Toque → **Enviar mensaje** para enviar un mensaje al número de la pantalla.

Ver registros de llamadas

Toque **Registros** para ver el historial de llamadas entrantes y salientes.

Para filtrar un registro de llamada, toque → **Ver**, y luego seleccione una opción.

Números de marcación fija

Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes solo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Toque → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos M. Fijo** → **Activar M. Fijo**, y luego introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM. Toque **Contactos M. Fijo** y añada números.

Restricción de llamadas

Puede definir el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Toque → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y luego introduzca una contraseña.

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando ingrese una llamada, arrastre fuera del círculo grande.

Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Cuando el segundo interlocutor responda, la primera llamada quedará en espera.

Rechazar una llamada

Cuando ingrese una llamada, arrastre fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, arrastre la barra de rechazo de mensajes hacia arriba. Para crear el mensaje de rechazo, toque → **Configuración de llamadas** → **Configurar los mensajes para rechazo**.

Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

Toque → **Configuración de llamadas** → **Rechazo de llamadas** → **Modo de rechazo automático** → **Números de rechazo automático**, y luego toque **Lista de rechazodos**. Toque **Crear**, introduzca un número, asigne una categoría, y luego toque **Guardar**.

Llamadas perdidas

Si pierde una llamada, aparecerá en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.

Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede utilizar este servicio para suspender una llamada actual y responder una llamada entrante. Este servicio no está disponible para las videollamadas.

Para utilizar este servicio, toque → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Llamada en espera**.

Desvío de llamadas

Puede definir el dispositivo para enviar las llamadas entrantes a un número específico.

Toque → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Desvío de llamadas**, y luego seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y toque **Activar**.

Videollamadas

Realizar una videollamada

Introduzca el número o seleccione un contacto en la lista de contactos, y luego toque .

Durante una videollamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **Cambiar cámara**: Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Silencio**: Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Finalizar llamada**: Permite finalizar la llamada actual.
- → **Ocultarme**: Permite ocultar su imagen al interlocutor.
- → **Imagen saliente**: Permite seleccionar una imagen para exhibirla al interlocutor.
- → **Teclado**: Permite abrir el teclado.
- → **Cambiar a auricular BT**: Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- → **Altavoz desactivado**: Permite desactivar la función del altavoz.
- → **Emoticones animados**: Permite aplicar emoticones a su imagen.
- → **Vista de tema**: Permite aplicar iconos decorativos a su imagen.
- → **Activar modo caricatura**: Permite cambiar el modo de visualización a la vista de dibujos animados.
- → **Habilitar cámara dual**: Permite utilizar la cámara frontal y la trasera de modo que el interlocutor pueda verlo a usted y a su entorno.

En el modo de cámara dual, podrá realizar videollamadas de hasta 3 minutos. Luego de 3 minutos el dispositivo apagará la cámara trasera para un rendimiento óptimo.

Mantenga presionada la imagen del interlocutor para acceder a las siguientes opciones:

- **Capturar imagen**: Permite capturar la imagen del interlocutor.
- **Grabar video**: Permite grabar un video de las imágenes del interlocutor.

En muchos países es ilegal grabar una llamada sin el permiso previo del interlocutor.

Mantenga presionada su propia imagen para acceder a las siguientes opciones:

- **Cambiar cámara**: Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Imagen saliente**: Permite seleccionar una imagen para exhibirla al interlocutor.

Intercambiar imágenes

Arrastre la imagen un interlocutor hacia la imagen del otro para intercambiarlas.

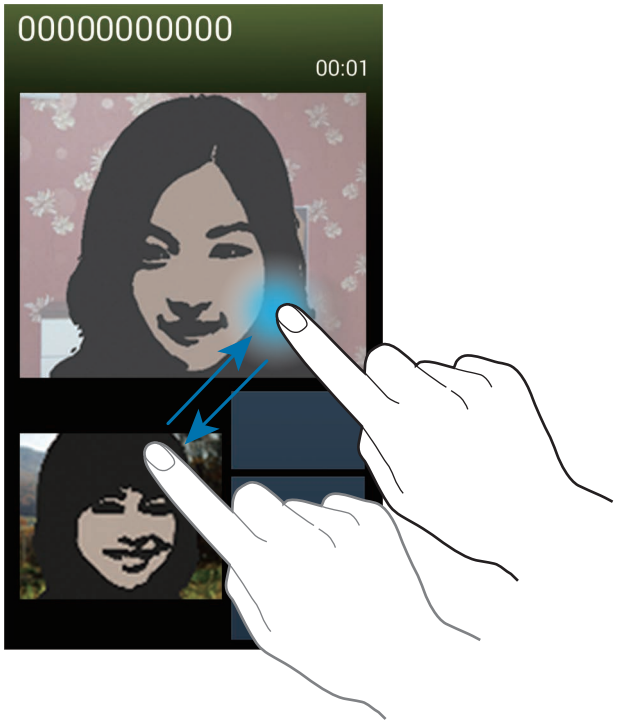

Escuchar un mensaje de voz

Mantenga presionado **1** en el teclado, y luego siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Contactos

Utilice esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Administrar contactos

Toque **Contactos**.

Crear un contacto

Toque + e introduzca la información de un contacto.

- : Permite añadir una imagen.
- / : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.

Editar un contacto

Seleccione un contacto que desee editar, y luego toque .

Eliminar un contacto

Toque → **Eliminar**.

Definir un número de marcación rápida

Toque → **Config. de marcación rápida**, seleccione un número de marcación rápida, y luego seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de marcación rápida, manténgalo presionado, y luego toque **Eliminar**.

Buscar contactos

Toque **Contactos**.

Utilice uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Utilice el índice que se encuentra a la derecha de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Luego de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- : Permite añadir a los contactos favoritos.
- / : Permite realizar una llamada de voz o una videollamada.
- : Permite redactar un mensaje.
- : Permite redactar un correo electrónico.

Exhibir los contactos

Toque **Contactos**.

De manera predeterminada, el dispositivo exhibirá todos los contactos guardados.

Toque → **Contactos para mostrar**, y luego seleccione una ubicación en la cual haya contactos guardados.

Mover contactos

Toque **Contactos**.

Mover contactos a Google

Toque → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos que mueva a los contactos de Google aparecerán con en la lista de contactos.

Mover contactos a Samsung

Toque → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con cuenta Samsung**.

Los contactos que mueva a los contactos de Samsung aparecerán con en la lista de contactos.

Importar y exportar contactos

Toque **Contactos**.

Importar contactos

Toque → **Importar/Exportar**, y luego seleccione una opción de importación.

Exportar contactos

Toque → **Importar/Exportar**, y luego seleccione una opción de exportación.

Compartir contactos

Toque → **Compartir tarjeta de presentación vía**, seleccione contactos, toque **Realiz**, y luego seleccione un método para compartir.

Contactos favoritos

Toque **Favoritos**.

Toque , y luego realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Añadir a favoritos**: Permite añadir contactos a la lista de favoritos.
- **Eliminar de favoritos**: Permite eliminar contactos de la lista de favoritos.
- **Ver por miniatura** / **Ver por lista**: Permite ver los contactos en forma de miniatura o de lista.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda acerca del uso de los contactos.

Grupos de contactos

Toque **Grupos**.

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y luego toque +. Seleccione los contactos que desee añadir, y luego toque **Realiz**.

Administrar grupos

Toque , y luego realice una de las siguientes acciones:

- **Crear**: Permite crear un grupo nuevo.
- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Cambiar orden**: Mantenga presionado junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y luego toque **Realiz**.
- **Eliminar grupos**: Seleccione grupos que usted haya añadido, y luego toque **Eliminar**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda acerca del uso de los contactos.

Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, toque → **Enviar mensaje** o **Enviar correo**, seleccione miembros, y luego toque **Realiz**.

Tarjeta de negocios

Toque **Contactos**.

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Toque **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y luego toque **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial en, y luego toque para editarla.

Toque → **Compartir tarjeta de presentación vía**, y luego seleccione un método para compartir.

Mensajes

Utilice esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Toque **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.

Podrá incurrir en gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

Enviar mensajes

Toque , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y luego toque .

Utilice los siguientes métodos para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Toque , seleccione contactos, y luego toque **Realiz**.

Utilice los siguientes métodos para crear un mensaje multimedia:

- Toque , y adjunte imágenes, videos, contactos, notas, eventos y otros datos.
- Toque → **Añadir asunto** para introducir un asunto.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque → **Mensaje programado**. Defina una fecha y una hora, y luego toque **Realiz**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora programada, si no está conectado a la red o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Traducir y enviar mensajes

Para utilizar la función de traducción, mientras redacta un mensaje, toque → **Traducir**, arrastre el interruptor **Traducir** hacia la derecha, establezca un par de idiomas, y luego toque **Aceptar**.

Toque para traducir el mensaje, y luego toque **Realiz.** El mensaje traducido reemplazará al mensaje del idioma de origen.

Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas por contacto.

Seleccione un contacto para ver el mensaje de la persona.

Correo

Utilice esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Toque **Correo** en la pantalla de aplicaciones.

Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Toque **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o toque **Config. manual** para una cuenta de correo electrónico corporativa. Luego de eso, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, toque → **Configuración** → **Añadir cuenta**.

Enviar mensajes

Toque la cuenta de correo electrónico que desee usar, y luego toque en la parte inferior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y luego toque .

Toque para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Toque para adjuntar imágenes, videos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Toque → para insertar imágenes, eventos, contactos, datos de ubicación y otro tipo de información en el mensaje.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque → **Correo programado**. Seleccione **Correo programado**, defina una fecha y una hora, y luego toque **Realizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora programada, si no está conectado a la red o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que desee utilizar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, toque .

Toque un mensaje para leerlo.

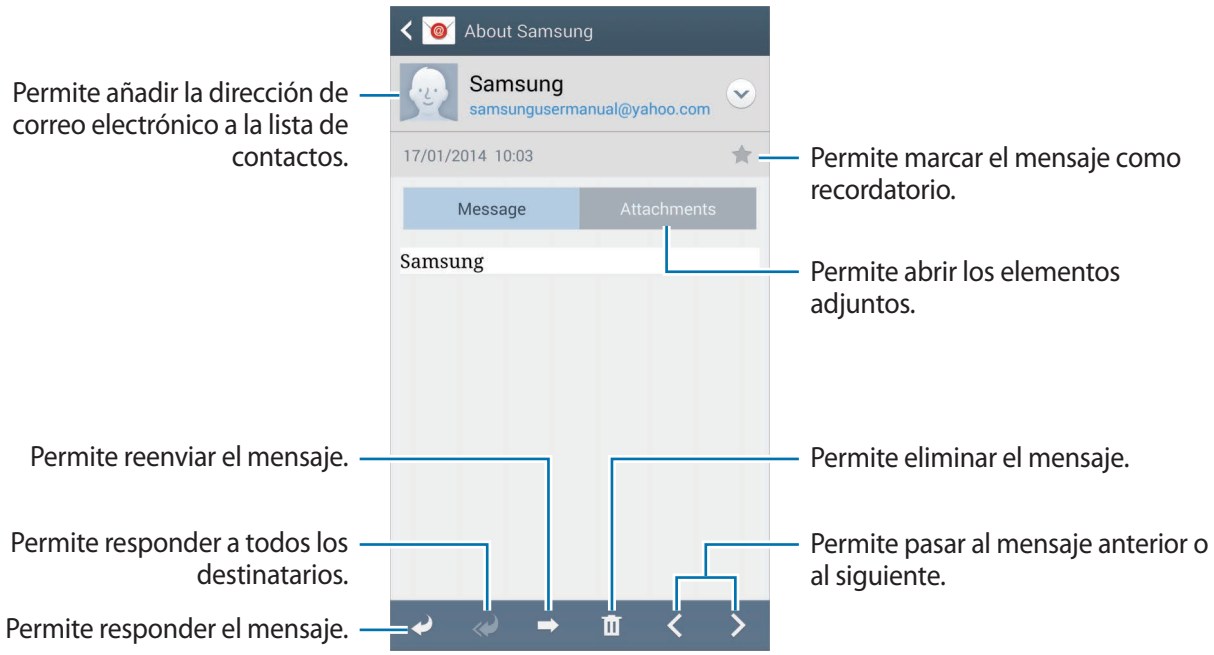

Toque la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y luego toque **Guardar** para guardarlos.

Google Mail

Utilice esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Toque **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según su región o su proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, toque , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y luego toque .

Toque → **Adjuntar un archivo** para adjuntar archivos multimedia.

Toque → **Agregar CC/CCO** para añadir más destinatarios.

Toque → **Guardar como borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Toque → **Descartar** para volver a empezar.

Toque → **Configuración** para cambiar la configuración de Google Mail.

Toque → **Enviar comentario** para comunicar sus opiniones para el desarrollo de aplicaciones.

Toque → **Ayuda** para acceder a información de ayuda para el uso de Google Mail.

Leer mensajes

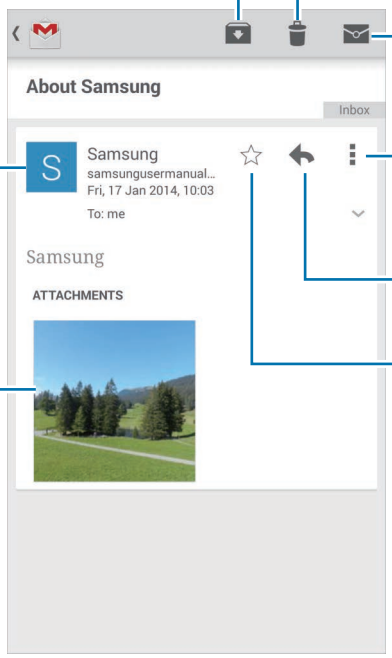
Permite conservar el mensaje para almacenarlo a largo plazo.
Permite eliminar el mensaje.
Permite marcar el mensaje como no leído.
Permite añadir la dirección de correo electrónico a la lista de contactos.
Permite responder a todos los destinatarios o reenviar el mensaje a otras personas.
Permite responder el mensaje.
Permite marcar el mensaje como recordatorio.
Permite previsualizar el elemento adjunto.
About Samsung
Inbox
Samsung
samsungusermanual...
Fri, 17 Jan 2014, 10:03
To: me
Samsung
ATTACHMENTS

Etiquetas

Google Mail no utiliza carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se exhiben los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Toque → **Actualizar** para recuperar los mensajes nuevos manualmente.

Toque para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, toque → **Cambiar etiquetas**, y luego seleccione la etiqueta que desee asignarle.

Hangouts

Utilice esta aplicación para conversar con otras personas.

Toque **Hangouts** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo en la lista de amigos, o introduzca datos para buscar y seleccione un amigo en los resultados para comenzar a conversar.

Google+

Utilice esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Toque **Google+** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque **Todo** para cambiar de categoría, y luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de sus círculos de amigos.

Toque para utilizar otras funciones de redes sociales.

Fotos

Utilice esta aplicación para ver y compartir imágenes o videos a través de los servicios de redes sociales de Google.

Toque **Fotos** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una de las siguientes categorías:

- **CÁMARA**: Permite ver todas las imágenes o videos capturados o descargados al dispositivo.
- **DESTACADAS**: Permite ver imágenes o videos agrupados por fecha o por álbum. Toque para ver todas las imágenes o videos del grupo.

Luego, seleccione una imagen o un video.

Mientras lo ve, utilice uno de los siguientes iconos:

- : Permite modificar la imagen.
- : Permite compartir la imagen o el video con otras personas.
- : Permite eliminar la imagen o el vídeo.

Redes e Internet

Navegador

Utilice esta aplicación para navegar por Internet.

Toque **Navegador** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y luego toque **Ir**.

Toque para compartir, guardar o imprimir la página Web actual mientras ve una página Web.

Para cambiar el motor de búsqueda, toque el campo de dirección, y después toque el icono del motor de búsqueda junto a la dirección Web.

Abrir una página nueva

Toque → **Nueva ventana**.

Para ir a otra página Web, toque , desplácese hacia arriba o hacia abajo, y toque la página para seleccionarla.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque , diga una palabra clave, y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Marcadores

Para marcar la página Web actual como favorita, toque → **Añadir Favoritos**.

Para abrir una página Web favorita, toque , y luego seleccione una.

Historial

Toque → **Historial** para abrir una página Web de la lista de las páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque → **Eliminar historial**.

Enlaces

Mantenga presionado un enlace en la página Web para abrirlo en una página nueva, guardarlo, o copiarlo.

Para ver los enlaces guardados, toque **Descargas**. (pág. 124)

Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, toque → **Compartir vía**.

Para compartir una parte de una página Web, mantenga presionado el texto que desee, y luego toque **Compartir vía**.

Chrome

Utilice esta aplicación para buscar información y navegar por páginas Web.

Toque **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, y luego introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Toque → **Pestaña**.

Para ir a otra página Web, toque , desplácese hacia arriba o hacia abajo, y toque la página para seleccionarla.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque , diga una palabra clave, y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para utilizarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque → **Otros dispositivos**. Seleccione una página Web para abrirla.

Para ver las páginas favoritas, toque ★.

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas. Utilice la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth para fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones ilegalmente para fines comerciales).

  Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y luego acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Multimedia**. Abra la **Multimedia**, seleccione una imagen, toque → **Bluetooth**, y luego seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen.

Cuando otro dispositivo le envíe datos, acepte la solicitud de autorización Bluetooth realizada por el otro dispositivo. Los archivos recibidos se guardarán en la carpeta **Bluetooth**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Screen Mirroring

Utilice esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con una llave de seguridad de AllShare Cast o HomeSync, y luego comparta sus contenidos. También podrá utilizar esta función con otros dispositivos que admitan la función Wi-Fi Miracast.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Los dispositivos habilitados para Miracast que no admitan la protección de contenido digital de gran ancho de banda (HDCP) podrían no ser compatibles con esta función.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una banda de frecuencia Wi-Fi, es posible que el dispositivo no pueda descubrir o conectarse con la llave de seguridad de AllShare Cast o HomeSync.
- Si reproduce videos o juega juegos en un TV, seleccione el modo apropiado del TV a fin de aprovecharlo al máximo.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Screen Mirroring**. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y luego controle la pantalla con las teclas del dispositivo. Para conectarse a un dispositivo con un PIN, mantenga presionado el nombre del dispositivo para introducir el PIN.

Samsung Link

Utilice esta aplicación para reproducir contenidos guardados en dispositivos remotos o servicios de almacenamiento Web a través de Internet. Puede reproducir y enviar archivos multimedia desde el dispositivo a otro o a un servidor de almacenamiento Web.

Para utilizar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung y registrar dos o más dispositivos. Los métodos para registrarse pueden variar según el tipo de dispositivo.

Toque **Samsung Link** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Al abrir esta aplicación, aparecerán todos los contenidos de sus dispositivos registrados y sus servicios de almacenamiento. Podrá buscarlos y reproducirlos. Para comenzar a compartir archivos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia, y luego seleccione un archivo.

Enviar archivos

Envíe archivos a otros dispositivos o cárguelos en servicios de almacenamiento Web.

Toque para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento Web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia. Luego, toque , seleccione archivos, y toque .

Compartir archivos

Toque para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento Web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia. Luego, toque , seleccione archivos, toque , y luego seleccione un método para compartirlos.

Reproducir archivos en un dispositivo remoto

Toque para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento Web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia. Luego, toque , seleccione archivos, toque , y luego seleccione un dispositivo.

- Los formatos de archivo admitidos pueden variar según los dispositivos conectados como reproductor multimedia.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.

Administrar contenidos en un servicio de almacenamiento Web

Seleccione un servicio de almacenamiento Web, y luego vea y administre sus archivos.

Para transferir archivos entre el dispositivo y un servicio de almacenamiento Web, toque , seleccione archivos, y luego toque .

Para registrar servicios de almacenamiento Web en el dispositivo, toque → **Añada almacenamiento**, y luego seleccione un servicio de almacenamiento Web.

Group Play

Utilice esta aplicación para disfrutar de momentos con sus amigos compartiendo y reproduciendo contenidos. Cree una sesión de Group Play o únase a ella, y comparta contenidos tales como imágenes o música.

Toque **Group Play** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Mientras utilice esta aplicación, no podrá acceder a Internet a través de la red Wi-Fi.

Group Play
Bienvenido.
Comparta sus experiencias con amigos en tiempo real al ver documentos e imágenes, videos, escuchar música o jugar.
Unirse al grupo
Crear grupo
Def. contraseña grup.
Permite unirse a una sesión de Group Play.
Permite crear una sesión de Group Play.
Permite definir si desea o no requerir una contraseña grupal.

Crear un grupo para Group Play

Al crear una sesión de Group Play, otros dispositivos podrán unirse a la sesión y compartir el contenido.

Al utilizar una contraseña para una sesión de Group Play, otros dispositivos deberán introducir la contraseña para unirse a la sesión. Para utilizar una contraseña, seleccione **Def. contraseña grup**.

Toque **Crear grupo**, defina una contraseña, y luego utilice las siguientes funciones:

- **Compartir música**: Permite conectar dos o más dispositivos y utilizarlos para lograr un efecto de sonido envolvente al compartir música.
- **Compatir imágenes**: Permite seleccionar imágenes para compartir.
- **Compartir video**: Permite conectar dos o más dispositivos para compartir un video, o combinar los dispositivos para crear una pantalla más grande. Cada dispositivo reproducirá partes del video al mismo tiempo, y podrá reproducir los dos juntos para crear una pantalla más grande que muestre el video completo. Para activar esta función, toque mientras comparte un video.
- **Compartir documento**: Permite seleccionar documentos para compartir.
- **Juegos y más**: Permite jugar juegos en línea con amigos.

Unirse a Group Play

Únase a una sesión de Group Play creada por otro dispositivo.

- Toque **Unirse al grupo**, seleccione una sesión de Group Play para unirse a ella, y luego introduzca la contraseña del grupo, en caso de ser necesario. Seleccione una categoría multimedia y el contenido compartido aparecerá en el dispositivo.
- Active la función NFC, y coloque la parte trasera del dispositivo en contacto con la parte trasera de otro dispositivo que esté abriendo una sesión. (pág. 75)

Uso de las funciones adicionales en una sesión de Group Play

Mientras comparte contenidos con otros dispositivos, utilice las siguientes funciones:

- : Permite cambiar la configuración del altavoz de cada dispositivo conectado.
- → : Permite ajustar el volumen.
- → : Permite definir el dispositivo para utilizar todos los dispositivos conectados como altavoces estéreo.

- : Permite combinar la pantalla de los dispositivos conectados para mostrar una pantalla más grande.
- : Permite dividir la pantalla combinada.
- : Permite ajustar el volumen.
- : Permite escribir una nota o dibujar en la pantalla. Todos los participantes podrán ver lo que usted haya creado.
- : Permite ver todas las imágenes compartidas en la disposición de mosaico. Esta función estará disponible si selecciona más de dos imágenes.
- / : Permite seleccionar más imágenes o documentos.
- : Permite ver los participantes del grupo.

NFC

El dispositivo permite leer etiquetas de comunicación de campos cercanos (NFC) que contienen información sobre productos. También puede utilizar esta función para realizar pagos y comprar boletos de transporte o eventos luego de descargas las aplicaciones necesarias.

La batería posee una antena NFC incorporada. Manipule la batería con cuidado para evitar dañar la antena NFC.

Si la pantalla está bloqueada, el dispositivo no leerá etiquetas NFC ni recibirá datos.

Para activar la función NFC, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **NFC** hacia la derecha.

Leer información de una etiqueta NFC

Coloque la zona de la antena NFC de la parte trasera del dispositivo cerca de una etiqueta NFC. Aparecerá la información de la etiqueta.

Realizar una compra con la función NFC

Antes de poder utilizar la función NFC para realizar pagos, deberá registrarse para el servicio de pagos móviles. Para registrarse u obtener detalles acerca del servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

Coloque la zona de la antena NFC de la parte trasera del dispositivo en contacto con un lector de tarjetas NFC.

Enviar datos a través de Android Beam

Utilice la función Android Beam para enviar datos, tales como páginas Web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **Android Beam** hacia la derecha.

Seleccione un elemento, busque la antena NFC en el otro dispositivo, coloque la antena del otro dispositivo en contacto con la antena del suyo, y luego toque la pantalla del dispositivo.

S Beam

Utilice esta función para enviar datos tales como videos, imágenes y documentos.

No envíe datos protegidos por las leyes de derechos de autor a través de S Beam. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. Samsung no será responsable de ninguna responsabilidad legal provocada por el uso ilegal de los datos protegidos por parte del usuario.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **S Beam**. Arrastre el interruptor **S Beam** hacia la derecha.

Seleccione un elemento, busque la antena NFC en el otro dispositivo, coloque la antena del otro dispositivo en contacto con la antena del suyo, y luego toque la pantalla del dispositivo.

Si ambos dispositivos intentan enviar datos a la vez, la transferencia de archivos podría fallar.

WatchON

Utilice esta aplicación para conectarse con un TV y mirar sus espectáculos y películas favoritos.

Toque **WatchON** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Primero deberá conectar el dispositivo a una red y asegurarse de que el puerto infrarrojo del dispositivo esté apuntando hacia el TV.

Conectarse con un TV

Conéctese con un TV para exhibir la pantalla del dispositivo en una superficie amplia y controlar el TV de manera remota con el dispositivo.

Seleccione un país, una región y un servicio de transmisión. Toque y siga las instrucciones de la pantalla para registrar el TV en el dispositivo. Los pasos pueden variar según las opciones que seleccione.

Para conectarse con otros dispositivos, toque → **Ajustes** → **Mi habitación** → **Añadir dispositivos**.

Ver TV

Seleccione una sugerencia de programas de TV, o seleccione una categoría en la parte superior de la pantalla. Seleccione un programa de TV y luego toque **Ver ahora**. El programa seleccionado aparecerá en el TV conectado.

Toque y abra el panel de control para contorlar el TV.

Configurar recordatorios de programas

Toque la hora en la parte inferior de la pantalla y seleccione el horario de un programa de TV que desee ver. Seleccione un programa, toque **Recordat**, y luego configure un horario de alarma para recordar el programa de TV.

Recursos multimedia

Música

Utilice esta aplicación para escuchar música.

Toque **Música** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y luego seleccione una canción para reproducirla.

Permite buscar otros dispositivos para reproducir el archivos.
Permite ajustar el volumen.
Samsung
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
Permite definir el archivo como su canción favorita.
Permite activar la reproducción aleatoria.
Permite cambiar el modo de repetición.
00:42
02:58
Permite ocultar la pantalla del reproductor de música.
Permite abrir la lista de reproducción.
Permite reiniciar la canción actual o pasar a la siguiente. Manténgalo presionado para retroceder rápidamente.
Permite pasar a la siguiente canción. Manténgalo presionado para avanzar rápidamente.
Permite pausar y reanudar la reproducción.

Para escuchar canciones con niveles iguales de volumen, toque → **Ajustes** → **Volumen inteligente**.

Al activar la función **Volumen inteligente**, el volumen podría ser más alto que el nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado y evite la exposición durante mucho tiemp a sonidos fuertes a fin de prevenir daños auditivos.

Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, toque → **Ajustes** → **Adapt Sound** → **Activado**. Cuando suba el volumen al nivel 13 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si reduce el volumen al nivel 12 o inferior, se volverá a aplicar esta opción.

Defina una canción como el tono de llamada

Para utilizar la canción que se está reproduciendo actualmente como tono de llamada, toque → **Definir como** → **Desde el principio** o **Recomendación automática** → **Tono del dispositivo**.

Escuchar una canción con otras personas

Para compartir la canción que se está reproduciendo actualmente con otras personas, toque → **Reproducir vía Group Play**.

Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Toque **Listas de reproducción**, y luego toque → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y toque **Aceptar**. Toque **Añadir música**, seleccione las canciones que desee incluir, y luego toque **Realiz**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, toque → **Añadir a lista de reprod.**

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción. Para utilizar esta función, configure el menú de Music Square de modo que aparezca en la parte superior de la biblioteca musical tocando → **Ajustes** → **Menú del Reproductor de música** → **Cuadro musical** → **Realizado.** Al añadir una canción nueva, toque **Cuadro musical** → → **Actualización de biblioteca**.

Toque **Cuadro musical** y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas arrastrando el dedo.

Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotografías o grabar videos.

Utilice **Multimedia** para ver fotografías y videos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 88)

Toque **Cámara** en la pantalla de aplicaciones. O, desde la pantalla bloqueada, arrastre hacia cualquier parte de la pantalla.

- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que el lente esté limpio. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.

Normas para el uso de la cámara

- No tome fotografías ni grabe videos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotografías

Tomar una fotografía

En la pantalla de vista previa, toque la imagen que desee enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté en foco, el marco de enfoque cambiará al color verde. Toque para tomar la fotografía.

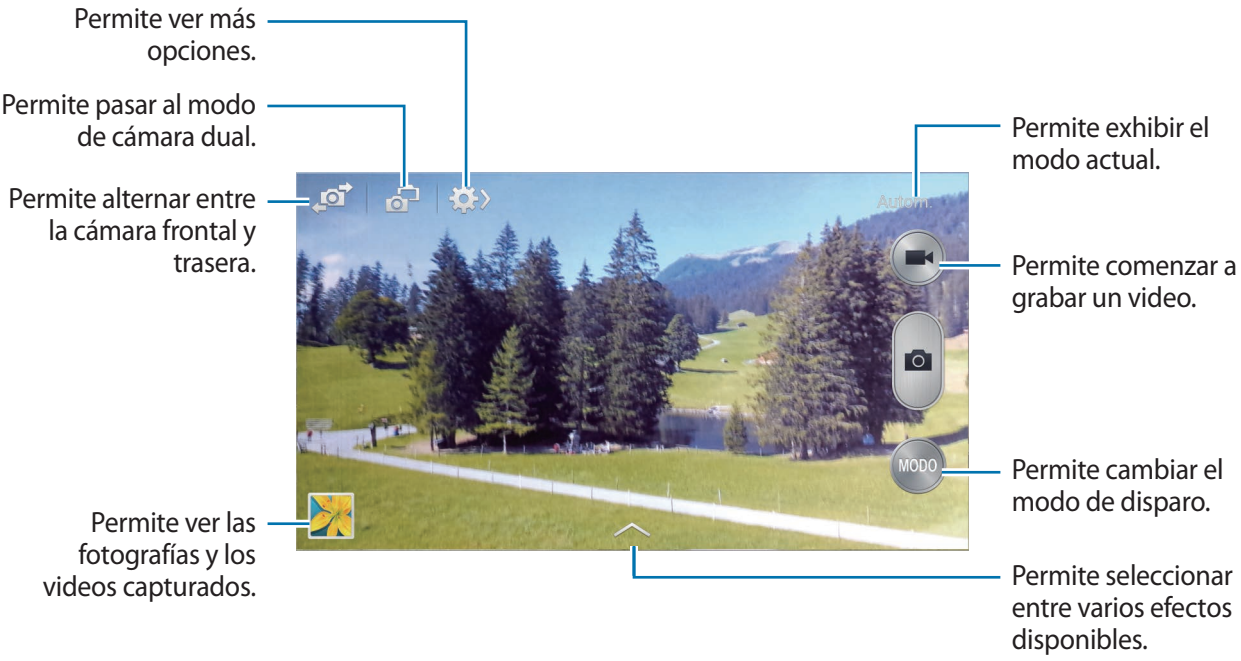
Permite ver más opciones.
Permite pasar al modo de cámara dual.
Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
Permite ver las fotografías y los videos capturados.
Permite exhibir el modo actual.
Permite comenzar a grabar un video.
Permite cambiar el modo de disparo.
Permite seleccionar entre varios efectos disponibles.
Autom.
MODO

Modo de captura

Hay varios efectos fotográficos disponibles.

Toque **MODO**, y desplácese hacia arriba o hacia abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Autom.**: Utilice esta opción para permitir que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.
- **Belleza facial**: Permite tomar una fotografía con rostros iluminados para lograr imágenes más suaves.
- **Mejor imagen**: Permite tomar una serie de fotografías y guardar la mejor.
- **Mejor rostro**: Utilice esta función para tomar fotos grupales múltiples al mismo tiempo y combinarlas para crear la mejor imagen posible.

  Toque para tomar fotos múltiples. Para obtener la mejor fotografía, sostenga la cámara con firmeza y permanezca quieto mientras toma fotografías. Cuando se abre la **Multimedia**, toque el marco amarillo sobre cada rostro y elija la mejor pose individual para cada persona. Luego de elegir una pose para cada persona, toque **Guardar** para fusionar las imágenes en una única foto, y guárdela.
- **Sonido/Captura**: Utilice esta función para tomar fotografías con sonido.

  Toque para tomar una fotografía. El dispositivo grabará algunos segundos de audio luego de tomar la fotografía.

Mientras toma fotografías en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

- **Drama**: Utilice esta función para tomar una serie de fotografías y combinarlas para crear una imagen que muestre los rastros del movimiento.

  Para obtener una mejor imagen, siga estas sugerencias. El dispositivo podría no tomar fotos correctamente en otras condiciones de disparo.

  - Sostenga la cámara con firmeza y permanezca quieto mientras toma fotografías.
  - Tome fotos de sujetos que se muevan en una dirección.
  - Tome fotos con fondos que no contengan objetos en movimiento.
  - Evite tomar fotos de un sujeto y un fondo de colores similares.
  - Evite tomar fotografías de sujetos que se encuentren demasiado cerca o demasiado lejos para entrar en el visor, o que sean demasiado largos, como un autobús o un tren.
- **Imagen animada**: Utilice este modo para crear fotos animadas a partir de un video.
- **Tono enriquecido (HDR)**: Utilice esta función para tomar una fotografía con una proporción de contraste mejorada.

- **Borrador**: Utilice esta opción para burrar los movimientos de sujetos en movimiento en el fondo.

  Toque para tomar una serie de fotografías. El dispositivo borrará los rastros del sujeto en movimiento. Para regresar a la foto original, toque **Show moving objects**, y luego toque el área resaltada.

  - Sostenga la cámara con firmeza y permanezca quieto mientras toma fotografías.
  - Al tomar fotografías de un sujeto que se mueva muy poco o demasiado, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
  - Si hay varios sujetos moviéndose en el fondo, la cámara podría no reconocer todo el movimiento.
- **Panorámica**: Permite tomar una fotografía compuesta por varias fotografías juntas.

  Para obtener una mejor imagen, siga estas sugerencias.

  - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
  - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
  - Evite tomar fotografías de un sujeto que se encuentre frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes planas.
- **Deportes**: Utilice esta configuración para objetivos en movimiento.
- **Nocturno**: Utilice esta configuración para imágenes tomadas en lugares oscuros.

Fotografías panorámicas

Una fotografía panorámica es una imagen amplia de un paisaje que consiste de varias fotografías.

Toque **Modo** → **Panorámica**.

Toque y mueva la cámara en una dirección. Cuando los dos marcos de guía panorámica estén alineados, la cámara tomará otra fotografía automáticamente en secuencia panorámica. Para dejar de gabar, toque .

Si el visor se encuentra fuera de la dirección, el dispositivo dejará de grabar.

Aplicar efectos de filtro

Utilice los efectos de filtro para tomar fotografías o videos únicos.

Toque y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

Grabar videos

Grabar un video

Toque para grabar un video. Para pausar la grabación, toque . Para detener la grabación, toque .

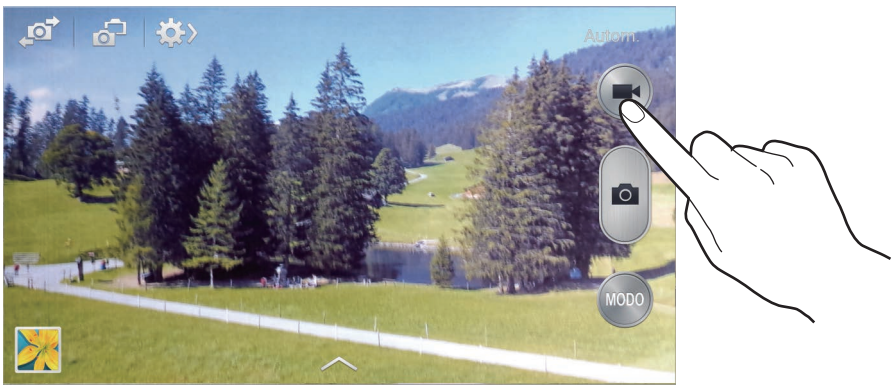

Mientras graba, realice las siguientes acciones:

- Para cambiar el foco, toque el área que desee enfocar. Para enfocar en el centro de la pantalla, toque .
- Para capturar una imagen del video mientras graba, toque .

Modo de grabación

Toque → para cambiar el modo de grabación.

- **Normal**: Utilice este modo para obtener una calidad normal.
- **Límite de MMS**: Utiilce este modo para reducir la calidad para enviar el video en forma de mensaje.
- **Movimiento lento**: Utilice este modo para grabar un video de un objetivo en movimiento. El dispositivo reproducirá el video en cámara lenta.
- **Movimiento rápido**: Utilice este modo para grabar un video de un objetivo en movimiento. El dispositivo reproducirá el video en cámara rápida.

Aumentar y reducir el zoom

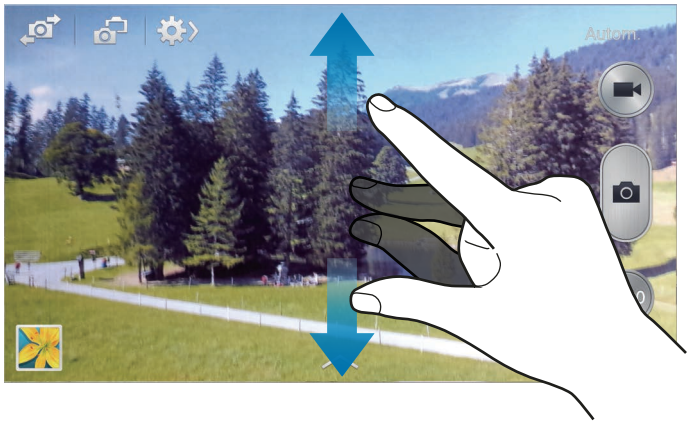

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Presione el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.

El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un video.

Modo de cámara dual

Al fotografiar un paisaje con la cámara trasera, la foto o el video capturado por la cámara frontal aparecerá en una ventana insertada, o viceversa. Utilice esta función para fotografías un hermoso paisaje y capturar un autorretrato a la vez.

Toque para pasar al modo de cámara dual. Toque para tomar una fotografía, o toque para grabar un video.

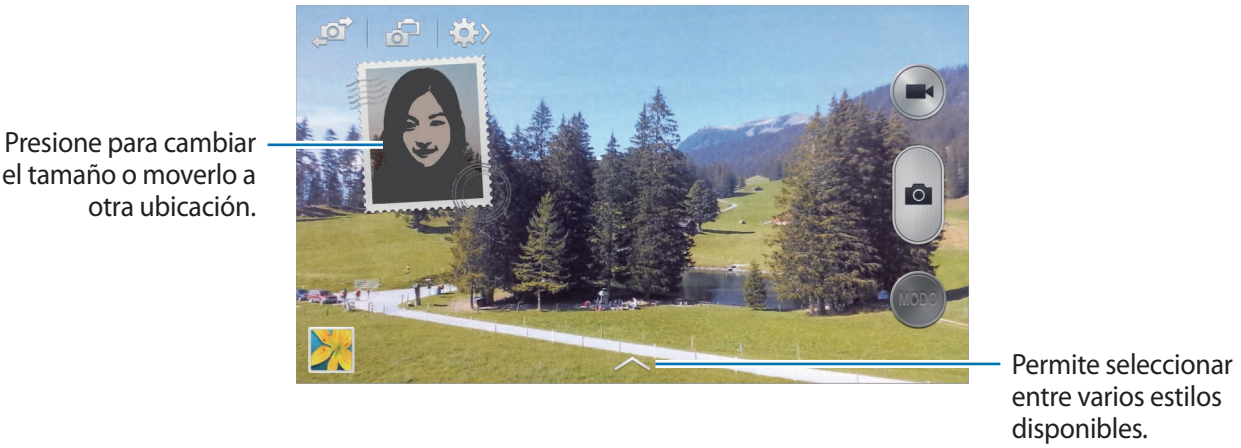
Presione para cambiar el tamaño o moverlo a otra ubicación.
MODO
Permite seleccionar entre varios estilos disponibles.

- En el modo Dual Camera, podrá grabar videos de hasta 5 minutos en Full HD y de hasta 10 minutos en HD.
- Mientras graba videos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

Compartir foto

Toque → y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir imagen**: Permite enviar una fotografía directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo o NFC.
- **Compartir imagen de amigo**: Permite definir el dispositivo para que reconozca el rostro de una persona etiquetada en una fotografía y se la envíe a la persona correspondiente.
- **Visor remoto**: Permite configurar un dispositivo para controlar la cámara de manera remota.

Controlar la cámara de manera remota

Configure un dispositivo como un visor para controlar la cámara de manera remota.

Toque → → **Visor remoto**, y luego conecte el dispositivo y la cámara con Wi-Fi Directo o NFC. Toque para tomar una fotografía de manera remota utilizando el dispositivo como un visor.

Ajustar la configuración de la cámara

Toque → para ajustar la configuración de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de la imagen** / **Tamaño del video**: Permite seleccionar una resolución. Utilice una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Disparo continuo**: Permite tomar una serie de fotografías de objetivos en movimiento.
- **Detección de rostro**: Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotografías.
- **Modos de medición**: Permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centrado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Enfocado** mide el valor de luz en un lugar específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **ISO**: Permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide en cámaras de película equivalentes. Los valores bajos son para objetos fijos o muy iluminados. Los valores altos son para objetos en movimiento o poco iluminados.
- **Antivibración** / **Estabiliz. de video**: Permite activar o desactivar la función antimovimiento. Esta función ayuda a enfocar el objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- **Detección nocturna automática**: Permite configurar el dispositivo para que detecte automáticamente condiciones más oscuras y ajuste el brillo de la fotografía sin el flash.
- **Guardar como**: Permite configurar el dispositivo para que elimine la fotografía original al tomar fotografías con el modo de tonos ricos.

- **Etiqueta de ubicación**: Permite añadir una etiqueta de ubicación GPS a la fotografía. Active esta función al tomar fotografías para crear álbums en el **Álbum de historias**.

  - Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas.
  - Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive la configuración de etiqueta GPS.

- **Rev. imag./videos**: Permite exhibir brevemente las fotografías que tomó.
- **Tecla de volumen**: Permite configurar el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el obturador o la función de zoom.
- **Temporizador**: Utilice esta configuración para los disparos de tiempo retrasado.
- **Balance de blancos**: Permite seleccionar un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Las configuraciones están diseñadas para situaciones de iluminación específicas. Estas configuraciones son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposic.**: Permite modificar el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibirá el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Líneas de guía**: Permite exhibir guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Flash**: Permite activar o desactivar el flash.
- **Control de voz**: Permite definir la cámara para que tome fotografías con comandos de voz.
- **Nombre del archivo contextual**: Permite definir la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active esta función para utilizar Tag Buddy en la **Multimedia** y el **Álbum de historias**.
- **Guardar como volteada**: Permite invertir la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
- **Almacenamiento**: Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
- **Restablecer**: Permite restablecer la configuración de la cámara.

Atajos

Reorganice los atajos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Toque → **Editar configuración rápida**.

Mantenga presionada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Multimedia

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

Toque **Multimedia** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Ver imágenes

Al abrir la **Multimedia** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de la pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en la pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Utilice uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces pare reducir el zoom.

Ver imágenes con la función de movimiento

Utilice la función de movimiento para ejecutar una función con un movimiento en particular.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento**, arrastre el interruptor **Movimiento** hacia la derecha, y luego encienda el interruptor para cada función.

Para dejar de utilizar una función de movimiento, apague el interruptor de la función.

Para definir la sensibilidad para cada función de movimiento, toque **Configuración avanzada**, y utilice el control deslizante ajustable.

Reproducir videos

Los archivos de video muestran el icono en la vista previa. Seleccione el video que desee ver y toque .

Recortar segmentos de un video

Seleccione un video y toque . Mueva el corchete de inicio hacia el punto de inicio que desee, mueva el corchete final hacia el punto de finalización que desee, y guarde el video.

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y utilice las siguientes funciones:

- **Favorito**: Permite añadir la imagen a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas**: Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Marco de imagen**: Utilice esta función para escribir una nota debajo de la imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Nota de imagen**: Utilice esta función para escribir una nota en el reverso de la imagen. Toque para editar la nota.
- **Copiar a portapapeles**: Permite copiar al portapapeles.
- **Imprimir**: Permite imprimir la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar**: Permite cambiar el nombre del archivo.
- **Compartir imagen de amigo**: Permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetado en la imagen.
- **Girar a la izquierda**: Permite girar a la izquierda.
- **Girar a la derecha**: Permite girar a la derecha.
- **Recortar**: Permite cambiar el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen.
- **Detectar texto**: Permite iniciar **Lector óptico** para extraer texto de la imagen.
- **Definir como**: Permite definir la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles**: Permite ver los detalles de la imagen.
- **Configuración**: Permite cambiar la configuración de la Galería.

Modificar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y utilice las siguientes funciones:

- **Rotar**: Permite girar la imagen.
- **Recortar**: Permite recortar la imagen.
- **Color**: Permite ajustar la saturación o el brillo de la imagen.
- **Efecto**: Permite aplicar efectos a la imagen.
- **Retrato**: Permite corregir los ojos rojos, ajustar y retocar rostros, o hacer que el fondo se vea borroso.
- **Adhesivo**: Permite añadir calcomanías.
- **Dibujo**: Permite dibujar en la imagen.
- **Marco**: Permite aplicar marcos a la imagen.

Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, toque → **Favorito** para añadir la imagen a la lista de favoritos.

Realizar colages de imágenes

En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcando las casillas de verificación, y luego toque → **Crear un collage**. Seleccione un estilo en la parte inferior de la pantalla, y luego toque .

Para añadir imágenes, toque → **Añadir imagen**.

Para eliminar imágenes, toque .

Para cambiar el modo de división, toque .

Eliminar imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y luego toque .
- Mientras ve una imagen, toque .

Compartir imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y luego toque para enviarlas a otras personas.
- Mientras ve una imagen, toque para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, toque → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar rostros

Toque → **Configuración**, y luego toque **Etiqueta de rostro**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor del rostro reconocido. Toque el rostro, toque **Añadir nombre**, y luego seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta del rostro en una imagen, toque la etiqueta y utilice las opciones disponibles, como realizar llamadas o enviar mensajes.

El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Utilizar Tag Buddy

Toque → **Configuración** → **Etiqueta Etiquetar amigo**, y luego arrastre el interruptor **Etiqueta Etiquetar amigo** hacia la derecha para exhibir una etiqueta contextual (tiempo, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Cree una carpeta para organizar las imágenes o los videos almacenados en el dispositivo. Podrá copiar o mover archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, toque . Introduzca un nombre para la carpeta, toque **Aceptar**, y luego seleccione imágenes o videos. Mantenga presionada cualquier imagen o video seleccionados, arrástrelos hacia la nueva carpeta, y luego toque **Realiz.** Toque **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.

Álbum de historias

Utilice esta aplicación para crear su propio álbum digital y guardar sus historias organizando las imágenes de manera prolija y automática.

Toque **Álbum de historias** en la pantalla de aplicaciones.

Crear álbums de historias

Cree álbums de historias seleccionando imágenes de la **Galería** o imágenes clasificadas según la información de las etiquetas.

Toque , y luego seleccione una opción.

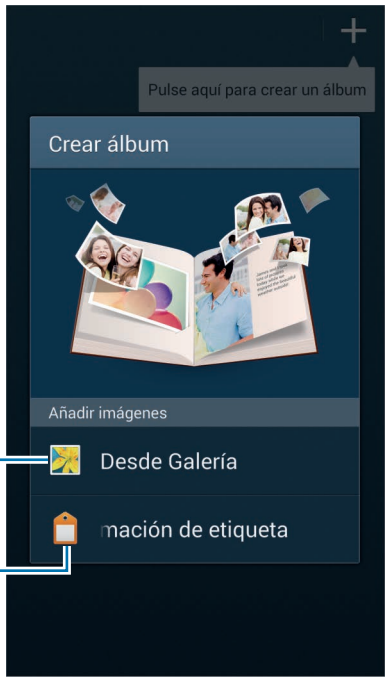

Permite seleccionar imágenes en la Galería.

Permite seleccionar imágenes a partir de la información de las etiquetas.

Crear álbums a partir de la Galería

Toque **Desde Galería**, seleccione una carpeta, seleccione imágenes, y luego toque **Realiz**. Introduzca un título para el álbum, seleccione un tema y una imagen para la cubierta, y luego toque **Crear**.

Crear álbums a partir de la información de las etiquetas

Cree álbums clasificando las fotografías según la información de las etiquetas, como el lugar en el cual fueron capturadas, los objetivos, o la hora.

Toque **Por información de etiqueta**, y luego defina las siguientes opciones de etiquetas:

- **Ubicación**: Permite definir una ubicación. El dispositivo clasificará las imágenes según la ubicación. Para utilizar etiquetas de ubicación, active la configuración de etiquetas GPS en la **Cámara** antes de tomar fotografías. (pág. 87)
- **Personas**: Permite seleccionar personas a partir de las imágenes con etiquetas. El dispositivo clasificará las imágenes tomadas con ciertas personas. Para utilizar etiquetas de personas, añada etiquetas a las imágenes de la **Galería**. (pág. 91)
- **Hora**: Permite especificar un período de tiempo. El dispositivo clasificará las imágenes tomadas durante el período de tiempo establecido.

Luego de finalizar la configuración, toque **Buscar imágenes**. Introduzca un título para el álbum, seleccione un tema y una imagen para la cubierta, y luego toque **Crear**.

Ver álbums de historias

Seleccione un álbum de historias. La imagen de la cubierta aparecerá en la primera página. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las imágenes del álbum de historias.

En la página del álbum, toque ☰ y utilice las siguientes funciones. Las opciones disponibles varían según la página.

- **Editar título**: Permite cambiar el nombre del álbum.
- **Añadir contenido**: Permite añadir más contenido a la página actual.
- **Eliminar contenido**: Permite eliminar contenido de la página actual.
- **Editar**: Permite cambiar la disposición de la página actual.
- **Cambiar tema**: Permite cambiar el tema del diseño de la página.
- **Cambiar imagen de portada**: Permite cambiar la imagen de cubierta del álbum.
- **Presentación**: Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en el álbum actual.
- **Compartir vía**: Permite enviar el álbum a otras personas.

- **Exportar**: Permite exportar el álbum a otras ubicaciones de almacenamiento.
- **Imprimir**: Permite imprimir el álbum conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ordenar álbum fotográfico**: Permite ordenar un álbum impreso.
- **Eliminar página**: Permite eliminar la página.

Editar imágenes

Toque la imagen de la página en el álbum.

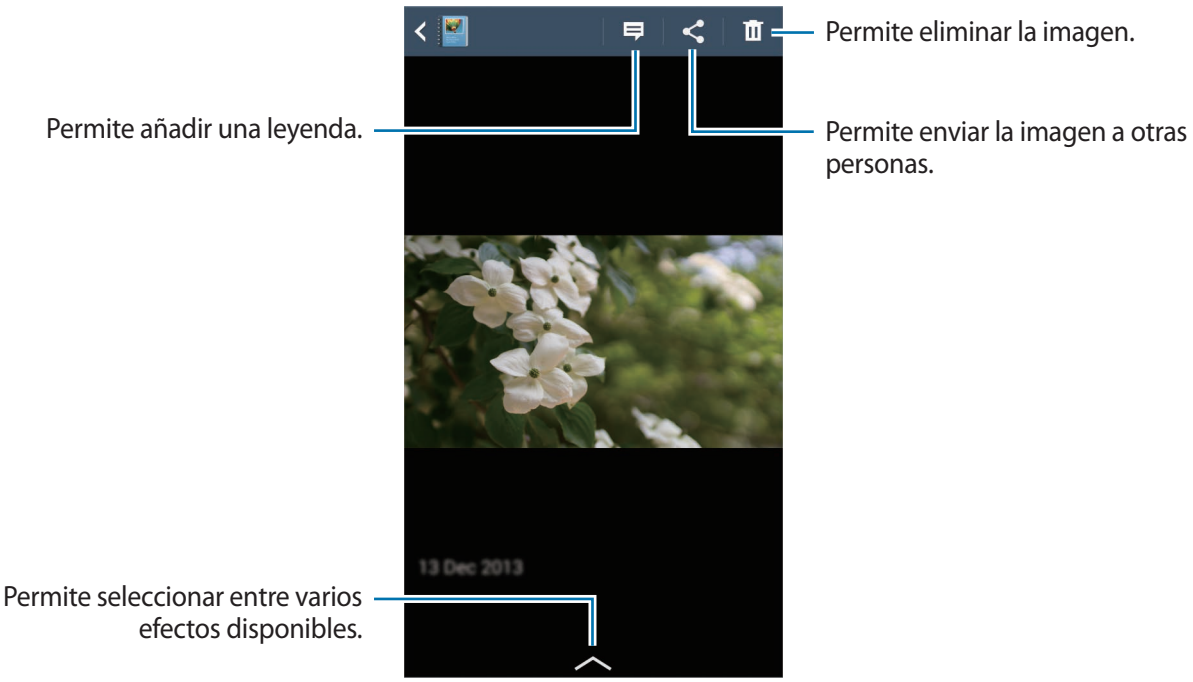
Permite eliminar la imagen.
Permite añadir una leyenda.
Permite enviar la imagen a otras personas.
13 Dec 2013
Permite seleccionar entre varios efectos disponibles.

Toque , y luego utilice las siguientes funciones:

- **Presentación**: Permite iniciar una presentación de diapositivas o modificar la configuración correspondiente.
- **Definir como portada**: Permite definir la imagen como cubierta de un álbum.
- **Girar a la izquierda**: Permite girar la imagen a la izquierda.
- **Girar a la derecha**: Permite girar la imagen a la derecha.

Crear álbums con fotografías recomendadas

Al capturar varias fotografías en un lugar, el dispositivo le sugerirá que cree un nuevo álbum según el lugar. Esta función ayuda a crear álbums de fotografías de manera conveniente para eventos diarios o viajes.

Definir su ciudad de residencia

Defina su ciudad de referencia para permitir que el dispositivo reconozca si se encuentra en casa o si está de viaje. El dispositivo le sugerirá que cree álbums de eventos o viajes según el lugar donde se encuentre. Por ejemplo, si toma fotografías fuera de su ciudad de residencia, el dispositivo le sugerirá que cree un álbum de viaje.

Toque → **Configuración** → **Ciudad de residencia**, seleccione un método de configuración, y luego toque **Guardar**.

Definir una cantidad mínima de fotografías

Toque → **Configuración**, y luego arrastre el interruptor junto a un tipo de álbum debajo de la sección **Sugerencias** hacia la derecha. Seleccione el tipo de álbum, y luego defina la cantidad mínima de fotografías.

Al tomar fotografías que cumplan con los criterios que ha definido, el dispositivo le sugerirá que cree un álbum.

El dispositivo le recomendará que cree álbums de historias cuando supere la cantidad específica de fotos prestablecida para un solo día.

Crear un álbum para un evento o un viaje

Toque → **Desde sugerencias**. Seleccione un álbum, introduzca un título para el álbum, y luego toque **Crear**.

Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

Toque **Video** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir videos

Seleccione el video que desea reproducir.

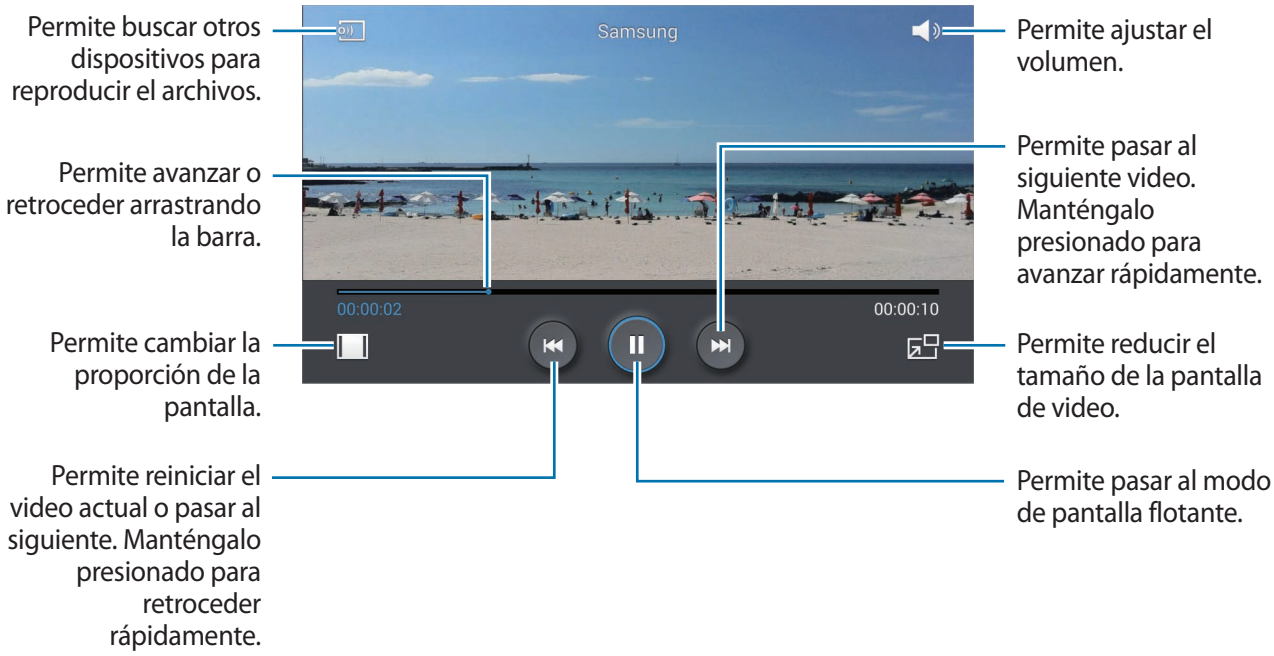
Permite buscar otros dispositivos para reproducir el archivos.
Permite avanzar o retroceder arrastrando la barra.
Permite cambiar la proporción de la pantalla.
Permite reiniciar el video actual o pasar al siguiente. Manténgalo presionado para retroceder rápidamente.
Samsung
00:00:02
00:00:10
Permite ajustar el volumen.
Permite pasar al siguiente video. Manténgalo presionado para avanzar rápidamente.
Permite reducir el tamaño de la pantalla de video.
Permite pasar al modo de pantalla flotante.

Para personalizar la ubicación del panel de control, durante la reproducción, toque → **Configuración** → **Mini controlador**. Luego, arrastre el interruptor **Mini controlador** hacia la derecha y seleccione una opción para exhibir el panel de control.

Esta función solo está disponible en la orientación horizontal.

Eliminar videos

Toque → **Eliminar**, seleccione videos, y luego toque **Eliminar**.

Compartir videos

Toque → **Compartir vía**, seleccione videos, toque **Aceptar**, y luego seleccione un método para compartir.

Utilizar el reproductor de video emergente

Utilice esta función para emplear otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras mira un video, toque para usar el reproductor emergente.

Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otra ubicación.

YouTube

Utilice esta aplicación para ver videos en el sitio Web de YouTube.

Toque **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver videos

Toque , y luego introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un video.

Gire el dispositivos para obtener la vista horizontal y exhibir el video en la pantalla completa.

Compartir videos

Seleccione el video que desea ver, toque , y luego seleccione un método para compartirlo.

Cargar videos

Toque → **Vídeos subidos** → , seleccione un video, introduzca la información del video, y luego toque .

Flipboard

Utilice esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Toque **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, hojee la primera página hacia arriba, seleccione temas de noticias, y luego toque **Crear tu Flipboard**.

Seleccione una historia o un tema, hojee las páginas de Flipboard, y luego seleccione un artículo para leerlo.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Toque **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Más** → **Seguridad** → **Orígenes desconocidos**.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Toque → **Mis aplicaciones**, seleccione la aplicación que desee eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y luego toque **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite *apps.samsung.com*.

Toque **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Toque **CATEGORÍA** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, toque en la parte superior de la pantalla, y luego introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Gratis**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

Play Books

Utilice esta aplicación para leer y descargar archivos de libro.

Toque **Play Books** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Movies

Utilice esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Toque **Play Movies** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Music

Utilice esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o para transmitir música desde el servicio de la nube de Google.

Toque **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Games

Utilice esta aplicación para descargar y jugar juegos.

Toque **Play Games** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Kiosco

Utilice esta aplicación para leer los últimos artículos de noticias.

Toque **Play Kiosco** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Utilidades

S Memo

Utilice esta aplicación para crear una nota con imágenes y grabaciones de voz.

Toque **S Memo** en la pantalla de aplicaciones.

Redactar notas

Cree notas con contenido enriquecido dibujando bocetos con el dedo o añadiendo imágenes o notas de voz.

Toque para escribir o dibujar en la pantalla, o toque para introducir texto con el teclado.

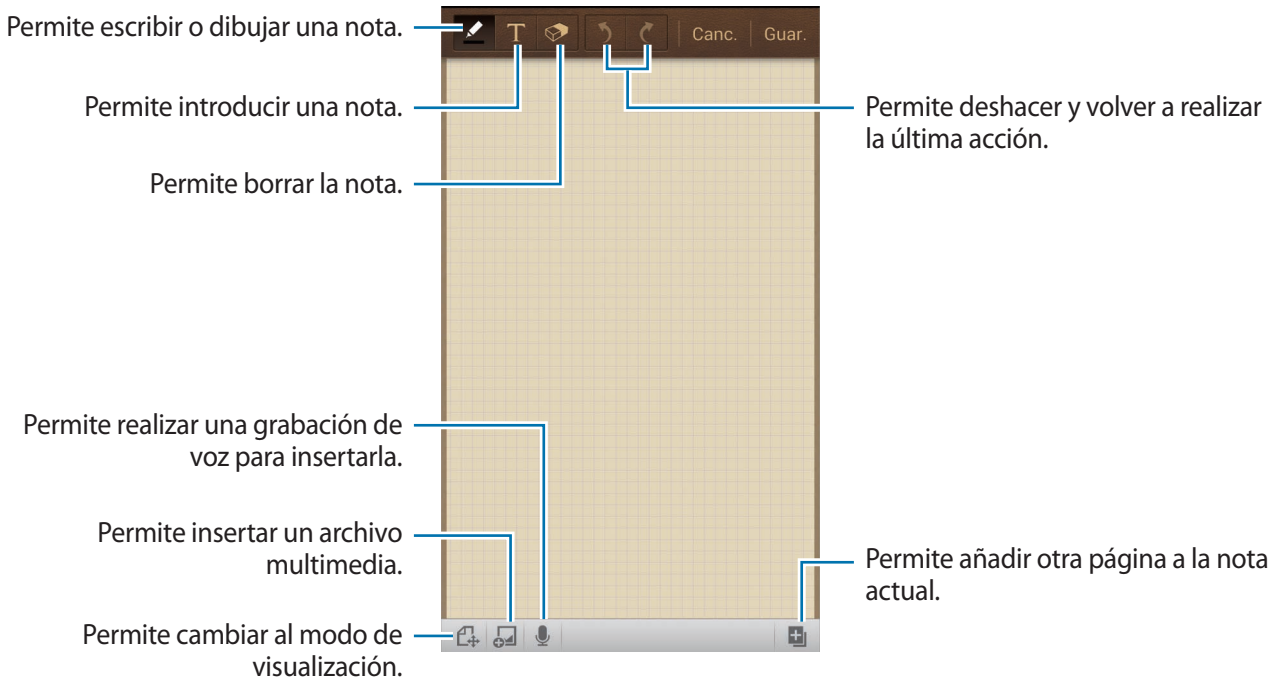
Permite escribir o dibujar una nota.
Permite introducir una nota.
Permite borrar la nota.
Canc.
Guar.
Permite deshacer y volver a realizar la última acción.
Permite realizar una grabación de voz para insertarla.
Permite insertar un archivo multimedia.
Permite cambiar al modo de visualización.
Permite añadir otra página a la nota actual.

Al escribir una nota, toque nuevamente para cambiar el tipo de bolígrafo, el grosor del trazo o el color.

Al borrar una nota escrita a mano, toque y luego toque para cambiar el tamaño del borrador, o toque **Eliminar todo** para borrar la nota.

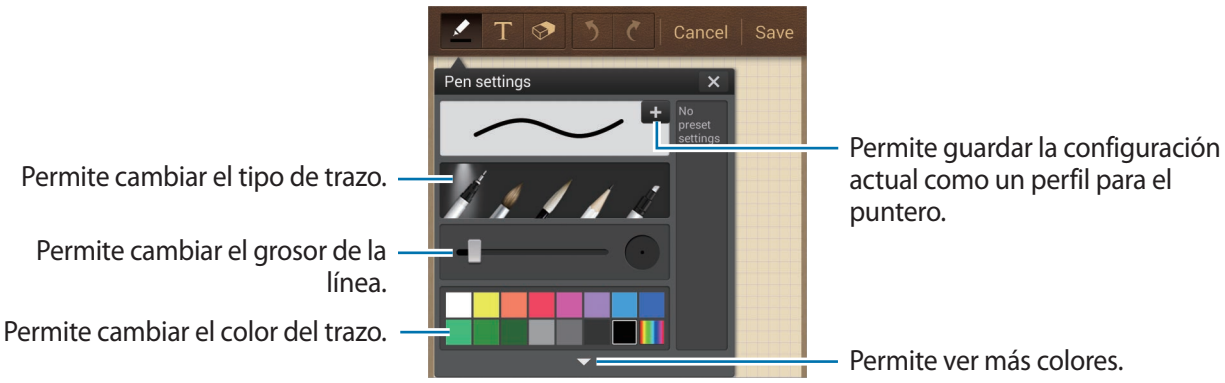
Cancel
Save
Pen settings
No preset settings
Permite cambiar el tipo de trazo.
Permite cambiar el grosor de la línea.
Permite cambiar el color del trazo.
Permite guardar la configuración actual como un perfil para el puntero.
Permite ver más colores.

Para cambiar el fondo de la hoja, toque → **Cambiar fondo**.

Para añadir etiquetas, toque → **Añadir etiqueta**.

Insertar archivos multimedia o una grabación de voz

Toque para insertar archivos multimedia. Toque para insertar una grabación de voz.

Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para buscar una nota, toque → **Buscar**.

Para eliminar notas, toque → **Eliminar**.

Para ordenar las notas por fecha, título, etiqueta u otros criterios, toque → **Ordenar por**.

Para cambiar el modo de visualización, toque → **Ver por lista**.

Para crear una nota importando un archivo, toque → **Importar**.

Para exportar notas como otro formato de archivo, toque → **Exportar**.

Para crear una carpeta, toque → **Crear carpeta**.

Para cambiar el orden de las notas, toque → **Cambiar orden**.

Para mover notas a otra carpeta, toque → **Mover**.

Para copiar notas, toque → **Copiar**.

Para cambiar la configuración de Nota S, toque → **Configuración.**

Para ver el tutorial de Nota S, toque → **Ayuda**.

Para realizar una copia de seguridad o restablecer notas desde o hacia una ubicación de almacenamiento, toque → **Copia de seguridad y restauración**.

Ver una nota

Toque la vista en miniatura de la nota para abrirla.

Para eliminar notas, toque → **Eliminar**.

Para enviar la nota a otras personas, toque → **Compartir vía**.

Para exportar la nota como otro formato de archivo, toque → **Exportar**.

Para añadir la nota a la lista de favoritos, toque → **Añadir a favoritos**.

Para guardar la nota como un evento, toque → **Crear evento**.

Para definir la nota como fondo de pantalla o asignarla a un contacto, toque → **Definir como**.

Para imprimir la nota conectando el dispositivo a una impresor, toque → **Imprimir**. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Para editar la nota, toque .

Para reproducir la grabación de voz, toque .

S Planner

Utilice esta aplicación para administrar eventos y tareas.

Toque **S Planner** en la pantalla de aplicaciones.

Crear eventos o tareas

Toque , y luego use uno de los siguientes métodos:

- **Añadir evento**: Permite introducir un evento con una configuración opcional de repetición.
- **Añadir tarea**: Permite introducir una tarea con una configuración opcional de prioridad.
- **Añadir nota**: Permite crear una nota manuscrita para adjuntar a la fecha.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, toque una fecha para seleccionarla y luego tóquela nuevamente.

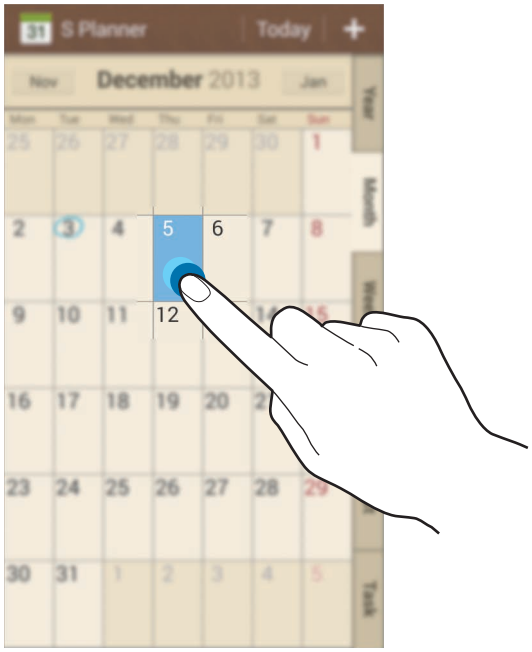

Introduzca un título y especifique el calendario que desea utilizar o sincronizar. Luego toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Invite a otras personas al evento enviando un mensaje o un correo electrónico. Introduzca el número de teléfono o la dirección de correo electrónico en el campo **Participantes** o toque para abrir la lista de contactos.

Adjunte un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque junto al campo, y luego señale la ubicación precisa manteniéndola presionada en el mapa.

Adjunte una nota desde Nota S. Toque **Notas**, y luego redacte una nota nueva o seleccione una de las notas existentes.

Adjunte una imagen. Toque **Imágenes**, y luego tome una fotografía o seleccione una de las imágenes existentes.

Adjuntar notas a una fecha

Mantenga presionada la fecha para seleccionarla, y aparecerá el panel de notas.

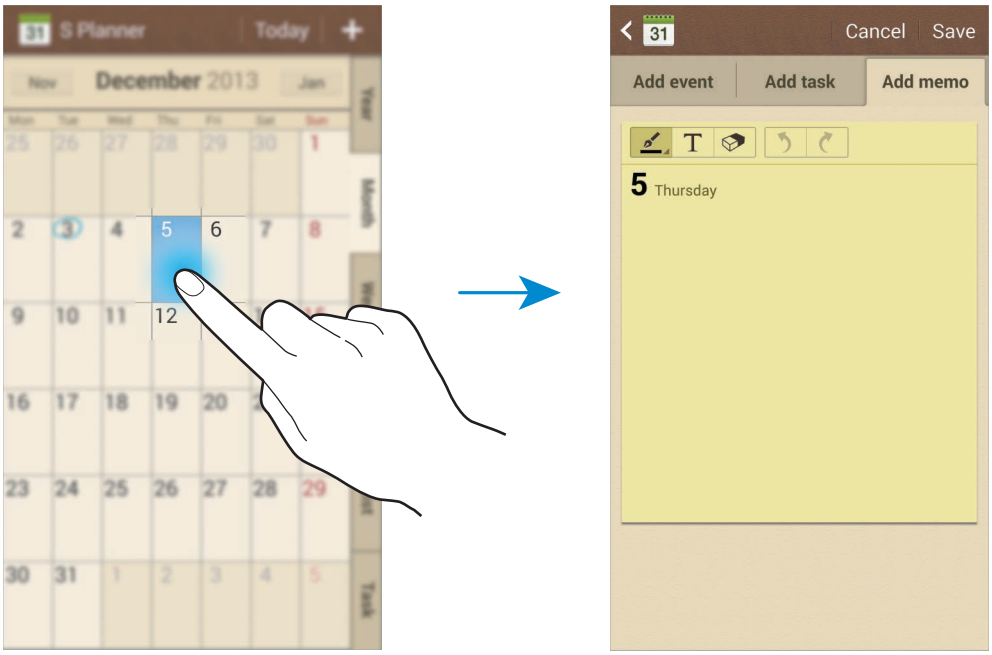

Sincronizar con el calendario de Google

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Cuentas** → **Google** bajo **Mis cuentas** → una cuenta de Google → **Sincronizar Calendario**. Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, toque **S Planner** → → **Sincronizar**.

Para exhibir los eventos o las tareas sincronizados, toque → **Calendarios** → **Mostrar**, seleccione la cuenta de Google, y luego toque **Realizado**.

Cambiar el tipo de calendario

Seleccione uno entre diferentes tipos de calendarios, incluyendo el anual, el mensual, el semanal y otros en el lado derecho de la pantalla. Podrá utilizar un gesto de pellizco para cambiar el tipo de calendario. Por ejemplo, junte los dedos para pasar del calendario mensual al anual, y sepárelos para pasar del calendario anual al mensual nuevamente.

Buscar eventos

Toque → **Buscar**, y luego introduzca una palabra clave que desee buscar.

Para ver los eventos del día, toque **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos

Seleccione una fecha o un evento, y luego toque → **Eliminar**.

Compartir eventos

Seleccione un evento, toque → **Compartir vía**, y luego seleccione un método para compartir.

Drive

Utilice esta aplicación para crear y editar documentos y compartirlos con otras personas mediante el almacenamiento de Google Drive. Al crear documentos o cargar archivos en Google Drive, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otra computadora que tenga Google Drive instalado. Acceda a sus archivos sin tener que transferirlos o descargarlos.

Toque **Drive** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Reloj

Utilice esta aplicación para definir alarmas, comprobar la hora en las principiales ciudades deld mundo, medir la duración de un evento o configurar un temporizador.

Toque **Reloj** en la pantalla de aplicaciones.

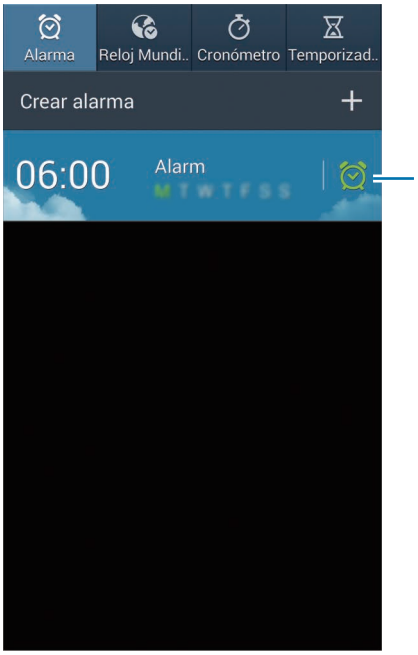

Alarma

Configurar alarmas

Toque **Crear alarma**, defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que desee repetir la alarma, y luego toque **Guardar**.

- **Alarma de ubicación**: Permite definir una ubicación. La alarma solo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Aplazar**: Permite definir un intervalo y la cantidad de veces qu desea repetir la alarma luego de la hora predefinida.
- **Alarma inteligente**: Permite definir una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre fuera del círculo grande para detener una alarma. Arrastre fuera del círculo grande para repetir la alarma luego de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Mantenga presione la alarma, y eliminar toque **Eliminar**.

Reloj Mundial

Crear relojes

Toque **Añadir ciudad**, e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para aplicar el horario de verano, mantenga presionado un reloj y luego toque **Configuración de horario de verano**.

Eliminar relojes

Mantenga presionado el reloj, y luego toque **Eliminar**.

Cronómetro

Toque **Iniciar** para controlar la duración de un evento. Toque **Parcial** para registrar el tiempo por etapas.

Toque **Restablecer** para borrar los registros de etapas.

Temporizador

Defina la duración, y luego toque **Iniciar**.

Cuando arranque el temporizador, arrastre fuera del círculo grande.

Reloj de mesa

Toque para ver el reloj en la pantalla completa.

Calculadora

Utilice esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Toque **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal, para exhibir la calculadora científica. Si la función **Pantalla rotación** está desactivada, toque → **Calculadora científica**.

Para ver el historial de cálculos, toque para ocultar el teclado.

Para borrar el historial, toque → **Eliminar historial**.

S Health

Utilice esta aplicación para controlar su salud administrando la ingesta y las calorías quemadas.

Toque **S Health** en la pantalla de aplicaciones.

Iniciar S Health

Al abrir esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla e introduzca sus estadísticas físicas para completar la configuración. Luego, aparecerá la pantalla del menú de S Health en la pantalla.

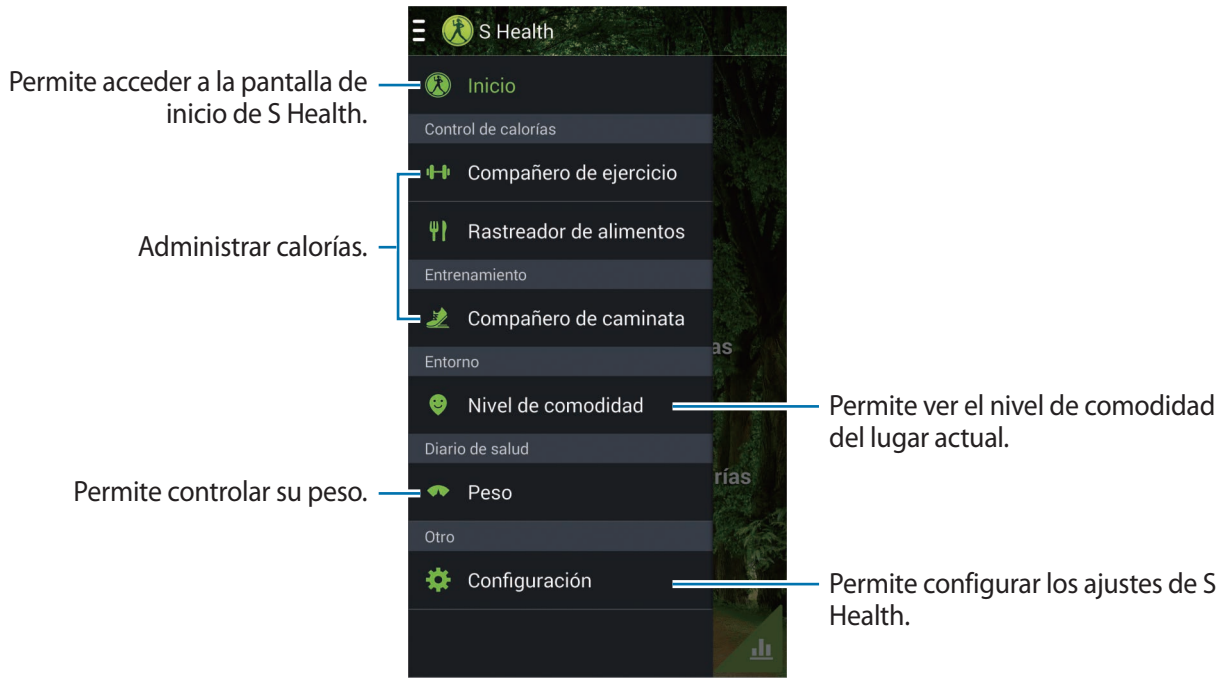

Para editar el perfil, toque **Configuración** → **Editar perfil**.

Según sus estadísticas físicas, el dispositivo calculará su rango metabólico basal (BMR) y recomendará una ingesta diaria de calorías. La recomendación podría no ser precisa para todas las edades, tipos de cuerpo o necesidades nutricionales.

Comprobar sus datos de salud

Vea sus datos en la pantalla de inicio de S Health.

En pantalla de menús de S Health toque **Inicio**.

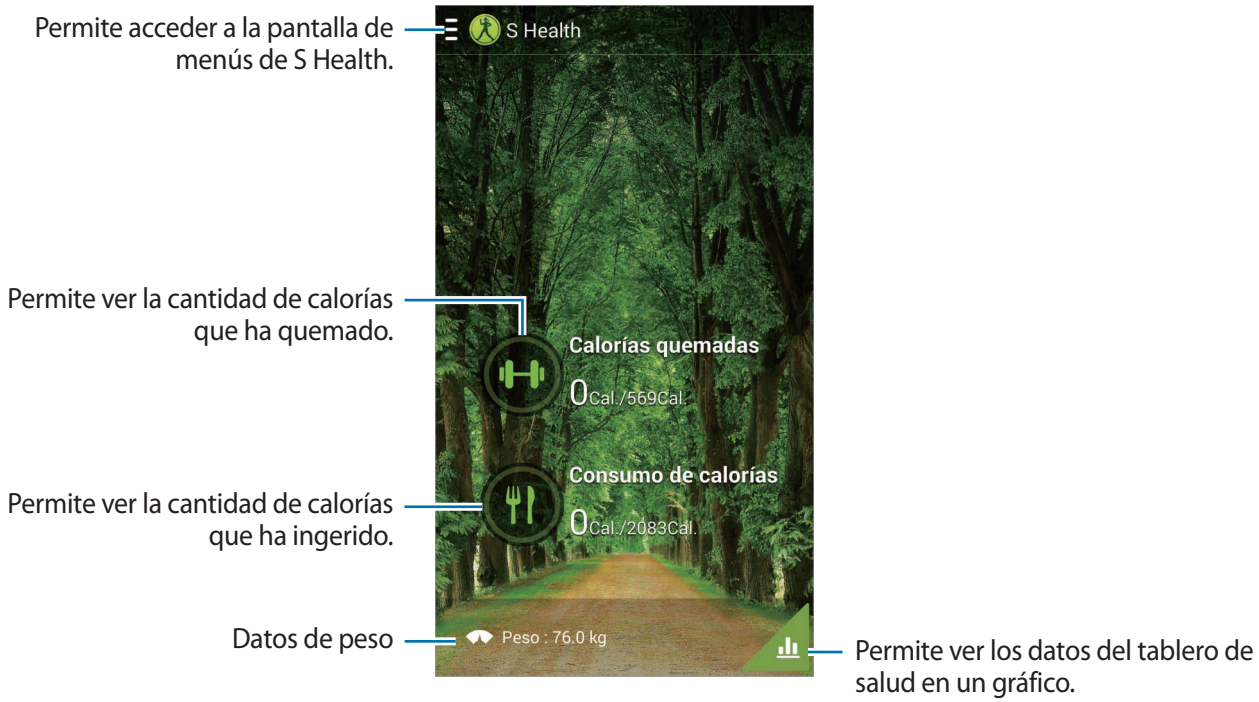
Permite acceder a la pantalla de menús de S Health.
S Health
Permite ver la cantidad de calorías que ha quemado.
Calorías quemadas
0Cal./569Cal.
Permite ver la cantidad de calorías que ha ingerido.
Consumo de calorías
0Cal./2083Cal.
Datos de peso
Peso : 76.0 kg
Permite ver los datos del tablero de salud en un gráfico.

Para introducir calorías quemadas, toque **Calorías quemadas**.

Para introducir calorías consumidas, toque **Ingesta de calorías**.

Uso del compañero de caminatas

Defina una cantidad de pasos que desee y lleve la cuenta de los pasos que da todos los días y de las calorías quemadas.

En la pantalla de inicio de S Health toque → **Compañero de caminatas**.

Permite ver los registros del recuento de pasos diarios.
Permite acceder a la pantalla de menús de S Health.
Compañero de cami
Permite recibir registros del podómetro de un Gear conectado.
Hoy
Permite pasar a una fecha específica en los registros del recuento de pasos.
Recuento de pasos
0
Cantidad de pasos que desea dar
Mi objetivo 10000 Pasos
Distancia recorrida
0m
Distancia
0Cal
Calorías
Cantidad de calorías que ha quemado
Iniciar
Permite iniciar el recuento de pasos.
Permite ver el recuento de pasos en un gráfico.

Toque **Iniciar** para contar sus pasos. Toque **Pausar** para guardar los registros.

Toque y utilice las siguientes funciones:

- **Configurar objetivo**: Permite modificar la cantidad de pasos que desea alcanzar.
- **Pasos totales**: Permite ver la cantidad de pasos que ha dado.
- **Compartir vía**: Permite enviar la página actual a otras personas.
- **Restablecer los pasos diarios**: Permite restablecer el recuento de pasos diarios.
- **Imprimir**: Permite imprimir la página actual conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de S Health.

- Podría producirse un breve retraso mientras el compañero de caminatas cotrola sus pasos y exhibe el recuento.
- Si utiliza el compañero de caminatas mientras viaja en automóvil o en tren, la vibración podría afectar el recuento de pasos.

Uso del compañero de ejercicio

Defina un objetivo de ejercicio y controle las calorías quemadas.

En la pantalla de inicio de S Health toque → **Compañero de ejercicio**.

Permite acceder a la pantalla de menús de S Health.
Compañero de ejercicio
Permite ver los registros de sus ejercicios diarios.
Hoy
Permite pasar a una fecha específica en los registros de ejercicios.
Cantidad de calorías que ha quemado
0 Cal.
Faltan 569 kcal
Cantidad de tiempo durante la cual ha hecho ejercicio
00:00
Tiempo de act. total
Ir a entrenar
Permite ver los registros de ejercicios en un gráfico.

Toque + para registrar un ejercicio que haya realizado. Seleccione un tipo de ejercicio, registre la duración, y luego toque **Realizado**.

Toque y utilice las siguientes funciones:

- **Configurar objetivo**: Permite modificar la cantidad de calorías que desea quemar por día.
- **Compartir vía**: Permite enviar la página actual a otras personas.
- **Restablecer**: Permite restablecer los datos sobre los ejercicios diarios.
- **Imprimir**: Permite imprimir la página actual conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de S Health.

Para establecer un objetivo de ejercicio y comenzar a ejercitar, toque **Ir a entrenar**. Defina detalles, como el tipo de ejercicio o el objetivo, y luego toque **Iniciar**.

Permite ver un mapa de los lugares en los cuales ha hecho ejercicio.
Permite pasar a la pantalla anterior.
Inic. entren.
Permite ver y administrar la conexión de accesorios.
Duración
Permite ver sus registros de ejercicios.
00:00:00
0.00 km
Distancia
0.0 km/h
Velocidad
Permite seleccionar un tipo de ejercicio.
Correr
Permite establecer un objetivo de ejercicios.
Entren. básico
Permite activar o desactivar la guía de audio.
Guía de audio act.
Música
Permite seleccionar música para escuchar mientras hace ejercicio.
Iniciar
Permite comenzar a hacer ejercicio.
Estado de la señal GPS
Regular

Uso del recuento de alimentos

Defina un objetivo de calorías y registre su ingesta diaria de calorías.

En la pantalla de inicio de S Health toque → **Rastreador de alimentos**.

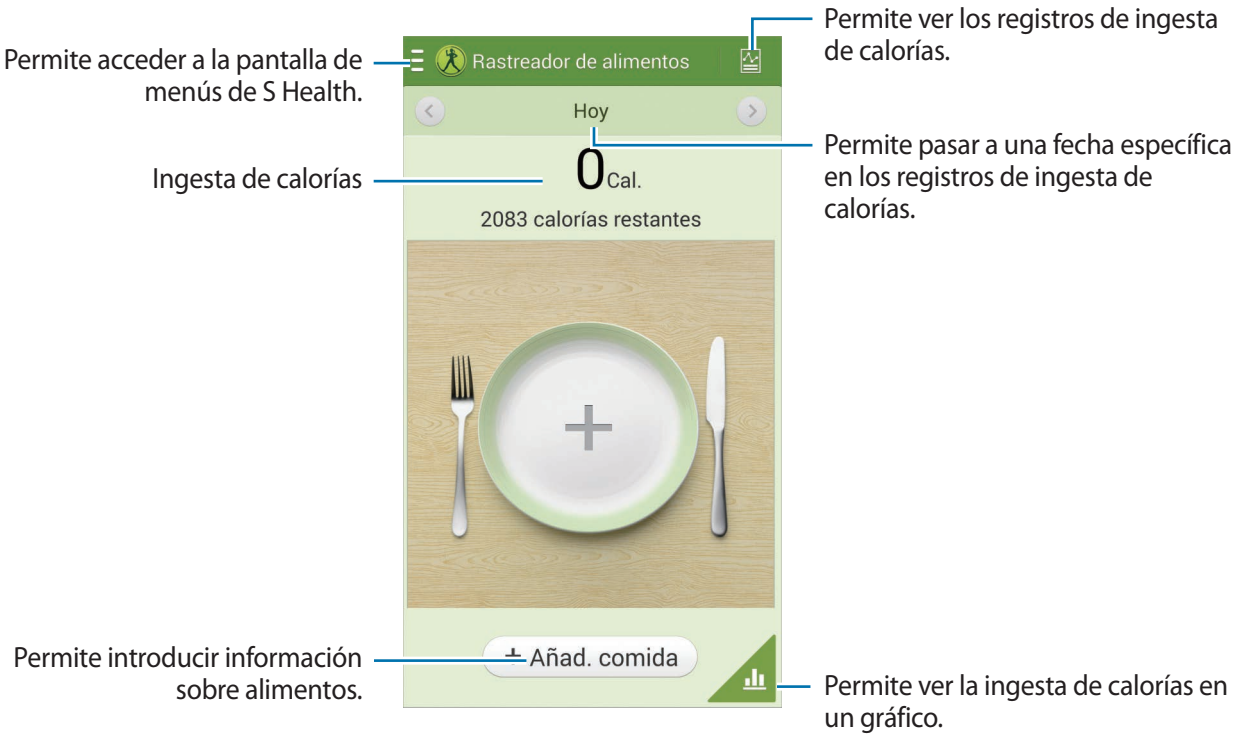
Permite acceder a la pantalla de menús de S Health.
Rastreador de alimentos
Permite ver los registros de ingesta de calorías.
Hoy
Permite pasar a una fecha específica en los registros de ingesta de calorías.
Ingesta de calorías
0 Cal.
2083 calorías restantes
Permite introducir información sobre alimentos.
Añad. comida
Permite ver la ingesta de calorías en un gráfico.

Toque **Añad. comida** para introducir la ingesta de calorías. Introduzca los datos sobre la comida, y luego toque **Guardar**.

Toque y utilice las siguientes funciones:

- **Configurar objetivo**: Permite modificar la cantidad de calorías que desea consumir por día.
- **Compartir vía**: Permite enviar la página actual a otras personas.
- **Restablecer**: Permite restablecer los datos sobre la ingesta de calorías diaria.
- **Imprimir**: Permite imprimir la página actual conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de S Health.

Comprobar el nivel de comodidad del lugar actual

Vea la temperatura y la humedad deun lugar y compare el nivel de comodidad con las condiciones predefinidas.

En la pantalla de inicio de S Health toque → **Nivel de comodidad**.

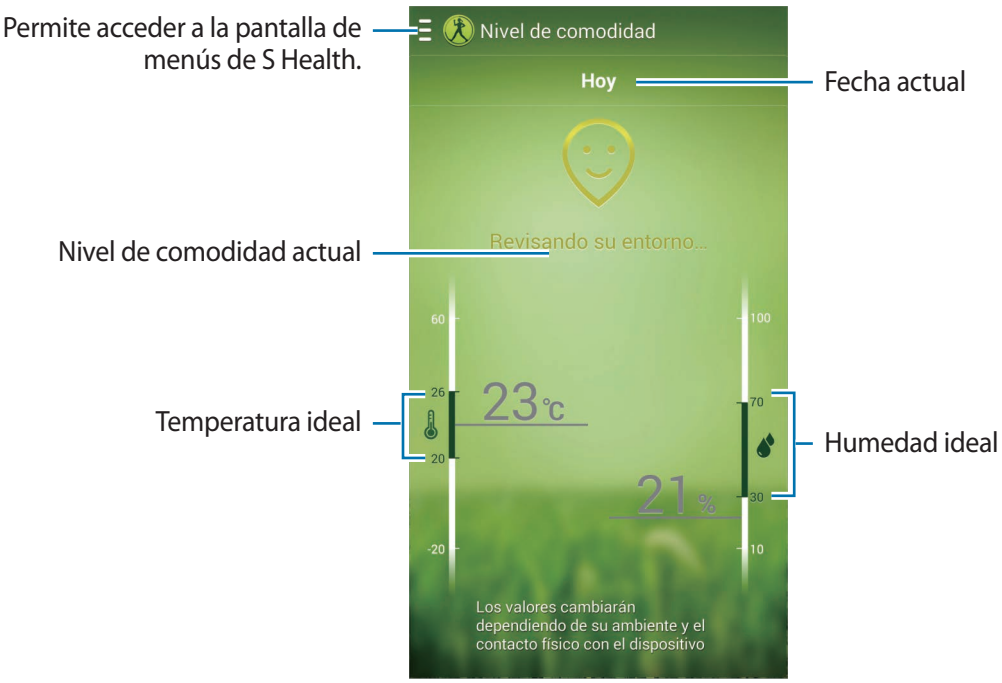
Permite acceder a la pantalla de menús de S Health.
Nivel de comodidad
Hoy
Fecha actual
Nivel de comodidad actual
Revisando su entorno...
Temperatura ideal
23℃
21 %
Humedad ideal
Los valores cambiarán dependiendo de su ambiente y el contacto físico con el dispositivo

Toque y utilice las siguientes funciones:

- **Compartir vía**: Permite enviar la página actual a otras personas.
- **Ajustar rango de comodidad**: Permite modificar el rango ideal de temperatura o humedad.
- **Imprimir**: Permite imprimir la página actual conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de S Health.

- Mida la temperatura y la humedad en un ambiente cerrado y estable.
- La temperatura y la humedad pueden variar según el entorno, la temperatura del dispositivo o su contacto físico con el dispositivo.
- Las mediciones podrían llevar algún tiempo si se producen cambios repentinos en la temperatura o la humedad.
- Para obtener medidas precisas, utilice un termohigrómetro.

Control del peso

Registre sus variaciones de peso y administre los datos correspondientes.

En la pantalla de inicio de S Health toque → **Peso**.

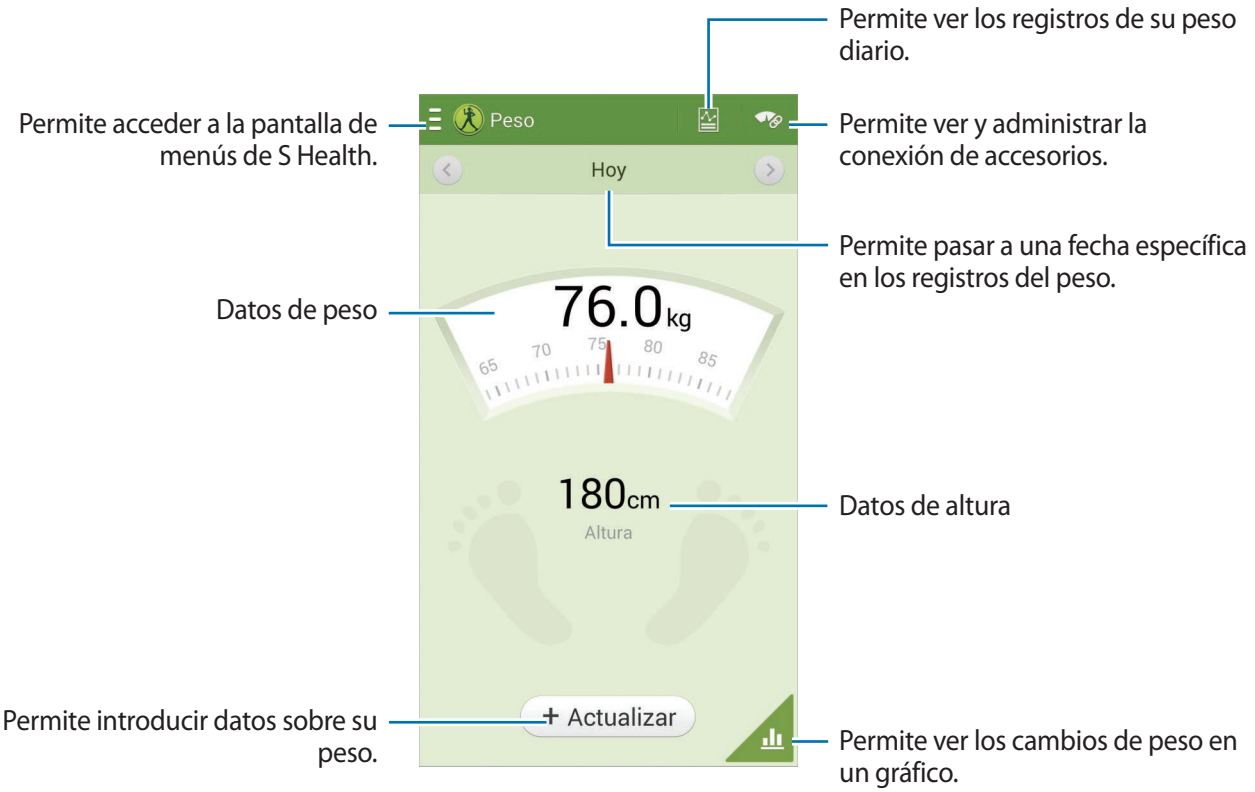

Toque **Actualizar** para introducir los datos del peso. Introduzca un valor, y luego toque **Realizado**. Siempre que modifique los datos del peso, el dispositivo aplicará los datos a su perfil.

Podrá conectar un dispositivo de medición y registrar su peso. Toque → **Buscar**, seleccione un dispositivo de medición, y luego siga las instrucciones de la pantalla para conectarlo.

Toque y utilice las siguientes funciones:

- **Configurar objetivo**: Permite modificar el peso al cual desea llegar.
- **Compartir vía**: Permite enviar la página actual a otras personas.
- **Restablecer**: Permite restablecer los datos sobre el peso.
- **Imprimir**: Permite imprimir la página actual conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda sobre el uso de S Health.

Configurar los ajustes de S Health

En la pantalla de inicio de S Health, toque → **Configuración**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Editar perfil**: Permite editar las estadísticas físicas.
- **Cuentas**: Permite administrar los datos de S Health iniciando sesión en su Samsung account.
- **Seguridad**: Permite configurar un PIN para bloquear o desbloquear S Health.
- **Configuración de la unidad**: Permite configurar las opciones de unidades.
- **Notificación**: Permite configurar el dispositivo para exhibir nuevos eventos.
- **Bloquear zona horaria**: Permite mantener la configuración de zona horaria de modo que no cambie al moverse a lo largo de zonas horarias diferentes.
- **Seleccionar zona horaria**: Permite definir la zona horaria.
- **Mis accesorios**: Permite ver y administrar la conexión de accesorios.
- **Accesorios compatibles**: Permite ver los accesorios que son compatibles con el dispositivo o administrar los accesorios conectados.
- **Restablecer datos**: Permite restablecer los datos de S Health.
- **Comprobar actualizaciones**: Permite comprobar la versión actual de S Health.
- **Términos de uso**: Permite ver los términos y condiciones, incluyendo los datos personales y las políticas de retención de datos.
- **Acerca de S Health**: Permtie ver información acerca del uso de S Health.

S Traductor

Utilice esta aplicación para traducir texto a otros idiomoas.

Toque **S Traductor** en la pantalla de aplicaciones.

Uso de S Traductor

Defina los idiomas de origen y destino, introduzca texto en el campo de entrada, y luego toque .

Para añadir un par de idiomas a la lista de favoritos, toque .

Para enviar un par de idiomas a otras personas, toque .

Iniciar una conversación con el traductor

Toque los botones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla para comunicarse con otra persona mediante traducción hablada.

Toque **Hablar** en su idioma, y luego hable cerca del micrófono. El dispositivo traducirá lo que usted diga. Toque en el campo del idioma de destino para que el dispositivo lea la traducción en voz alta.

Luego, toque **Hablar** en el idioma de la persona con la cual está hablando, y espere a que él/ella responda en su propio idioma. El dispositivo traducirá lo que diga la otra persona. Toque en el campo del idioma de origen para que el dispositivo lea la traducción.

Grabadora de Voz

Utilice esta aplicación para grabar o reproducir notas de voz.

Toque **Grabadora de Voz** en la pantalla de aplicaciones.

Grabar notas de voz

Toque para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono, que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Toque para pausar la grabación. Toque para finalizar la grabación.

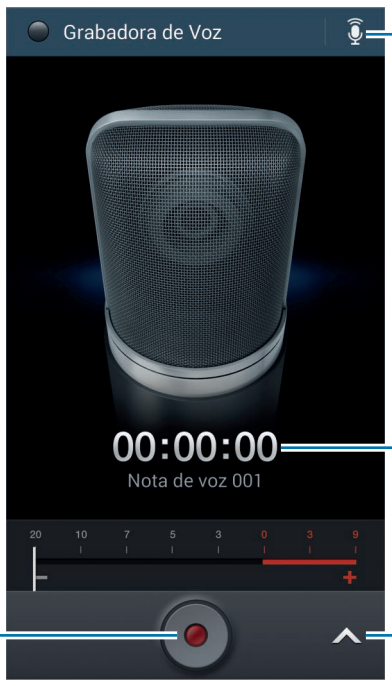

Permite cambiar la calidad de grabación.

Permite registrar tiempos

Permite iniciar la grabación.

Permite xhibir la lista de notas de voz.

Reproducir notas de voz

Seleccione un a nota de voz para reproducirla.

- : Permite recortar la nota de voz.
- x1.0 : Permite ajustar la velocidad de la reproducción.
- : Permite pausar la reproducción.
- 60s / 60s : Permite avanzar o retroceder 60 segundos.
- / : Permite pasar a la nota de voz anterior o siguiente.

Para enviar una nota de voz a otras personas, toque → **Compartir vía**, y luego seleccione un método para compartirla.

Administrar notas de voz

En la lista de notas de voz, toque y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir vía**: Permite seleccionar las notas de voz que desea enviar, y luego seleccionar un método para compartirlas.
- **Eliminar**: Permite seleccionar notas de voz para eliminarlas.
- **Configuración**: Permite cambiar la configuración de la grabadora de voz.
- **Finalizar**: Permite cerrar la grabadora de voz.

Guardar archivos con etiquetas contextuales

En la lista de notas de voz, toque → **Configuración** → **Nombre de archivo contextual** → **Activado**.

S Voice

Utilice esta aplicación para manejar el dispositivo mediante la voz para realizar varias acciones.

Toque **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También puede presionar dos veces el botón Inicio.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos idiomas no admiten esta aplicación.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Llamar a Lulu al teléfono móvil
- Llamar a Lulu al trabajo
- Comprobar cronograma

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No utilice palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

Es dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Modo manos libres

En el modo manos libres, el dispositivo leerá contenidos en voz alta al recibir llamadas entrantes, mensajes y notificaciones, de modo que pueda utilizar el dispositivo sin ocupar las manos mientras conduce. Por ejemplo, al ingresar una llamada, el dispositivo leerá en voz alta el nombre o el número de teléfono de la persona que llama.

Para activar el perfil Manejo, diga "Activar modo de manos libres" o toque → **Activar el modo de manos libres**.

Desactive el modo de manos libres cuando no lo utilice a fin de evitar que el dispositivo lea los contenidos en voz alta. Para desactivar el modo de manos libres, toque → **Desactivar el modo de manos libres**.

Google

Utilice esta aplicación para navegar en Internet, así como también a lo largo de las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Toque **Google** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar en el dispositivo

Toque el campo de búsqueda, y luego introduzca una palabra clave. O toque , y luego diga una palabra clave.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales desee buscar, toque → **Configuración** → **Búsqueda en el teléfono**, y luego marque los elementos que desea buscar.

Google Now

Inicie la búsqueda de Google para ver tarjetas de Google Now que muestran el clima actual, datos sobre el tránsito, su próxima reunión y más información que probablemente necesite.

Inscríbase en Google Now al abrir el servicio de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar la configuración de Google Now, toque → **Configuración** → **Google Now**.

Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas Web con la voz.

Toque **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Hablar ahora** en la pantalla.

Mis Archivos

Utilice esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y grabaciones.

Toque **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Ver archivos

Seleccione una categoría y luego seleccione una carpeta para abrirla. Para regresar a la carpeta principal, toque . Para regresar al directorio raíz, toque .

En una carpeta, toque , y utilice una de las siguientes opciones:

- **Todo**: Permite seleccionar todos los archivos o carpetas para aplicar la misma opción a todos a la vez.
- **Crear carpeta**: Permite crear una carpeta.
- **Buscar**: Permite buscar archivos.
- **Ver por**: Permite cambiar el modo de visualización.
- **Ordenar por**: Permite ordenar archivos o carpetas.
- **Configuración**: Permite cambiar la configuración del administrador de archivos.

Seleccione un archivo o una carpeta marcando las casillas de verificación, y luego utilice una de las siguientes funciones:

- : Permite eliminar archivos o carpetas.
- : Permite enviar archivos a otras personas o compartirlos.
- → **Mover**: Permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
- → **Copiar**: Permite copiar archivos o carpetas a otra carpeta.
- → **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de un archivo o una carpeta.
- → **Detalles**: Permite ver detalles del archivo o la carpeta.

Añadir atajos a las carpetas

Añada un atajo a las carpetas utilizadas frecuentemente en el directorio raíz. Toque → **Añadir atajo**, introduzca un nombre para el atajo, seleccione una carpeta, y luego toque **Definir aquí**.

Descargas

Utilice esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Toque **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por tamaño, toque **Ordenar por tamaño**.

Para ordenar los archivos por fecha, toque **Ordenar por fecha**.

TripAdvisor

Utilice esta aplicación para obtener información sobre viajes, como por ejemplo destinos u hoteles. También podrá reservar una habitación y compartir sus comentarios con otras personas.

Toque **TripAdvisor** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

KNOX

Use esta aplicación para separar los datos personales y de trabajo, y para acceder a aplicaciones corporativas de manera segura desde el dispositivo.

Toque **KNOX** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **KNOX**, deberá descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y siga las instrucciones de la pantalla.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para proteger sus datos, **KNOX** y los datos asociados se eliminarán si introduce una contraseña incorrecta varias veces.
- Podrá entrar en gastos adicionales al descargar esta aplicación a través de la red móvil. Para evitar costos adicionales, comuníquese con su proveedor de servicios.

Lector Óptico

Utilice esta aplicación para escanear o extraer texto o datos de imágenes, documentos, tarjetas comerciales o códigos QR.

Toque **Lector Óptico** en la pantalla de aplicaciones.

Para seleccionar los idiomas que desea reconocer, toque → **Language settings**.

Escanear texto

Apunte hacia una imagen, documento o código QR.

- Texto: Permite ver la defición de las palabras extraídas.
- Tarjetas comerciales: Permite realizar llamadas o enviar mensajes desde los datos del contacto escaneados.
- Códigos QR: Permite ver la información de los códigos QR.

- El dispositivo podría no reconocer algunos códigos QR.
- El dispositivo podría no reconocer los siguientes tipos de texto: manuscrito, fuentes pequeñas, fuentes de gráficos, texto en cursiva o texto en imágenes.

Extraer y traducir texto

Toque , y luego seleccione los idiomas que desea traducir. Toque , apunte la cámara trasera hacia algún texto, y luego toque para capturar la imagen del texto.

Para capturar una imagen de texto grande que no entre en el visor, toque para capturar la imagen en varias secciones.

- Toque la palabra resaltada para traducirla.
- Toque para extraer el texto de la imagen.

Samsung Wallet

Utilice esta aplicación para conservar tickets móviles, tarjetas de membresía y vales en el dispositivo. También podrá añadir datos sobre su tarjeta de crédito o débito para realizar pagos desde el móvil.

Toque **Samsung Wallet** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Samsung Wallet**, deberá descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y siga las instrucciones de la pantalla.

Podrá entrar en gastos adicionales al descargar esta aplicación a través de la red móvil. Para evitar costos adicionales, comuníquese con su proveedor de servicios.

Viajes e información local

Maps

Utilice esta aplicación para señalar la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Toque **Maps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Busque ubicaciones introduciendo una dirección o una palabra clave. Luego de encontrar una ubicación, selecciónela para ver sus detalles. Para obtener más información, consulte la sección de ayuda.

Obtener direcciones para llegar a un destino

Toque para definir ubicaciones de origen y destino, y luego seleccione un método de viaje. El dispositivo exhibirá las rutas para llegar a destino.

Ajustes

Acerca de la configuración

Utilice esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Toque **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Conexiones

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para utilizar las opciones, toque .

- **Avanzados**: Permite personalizar la configuración Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducción de PIN de WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar la función Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de configuración, toque **Wi-Fi** → → **Advanced** → **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**.

Cuando la pantalla se apaga, el dispositivo desactiva automáticamente las conexiones Wi-Fi. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede acarrear costos de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción como **Siempre**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y exhibir un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de configuración, toque **Wi-Fi** → → **Avanzado** y seleccione **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Directo

La función Wi-Fi Directo conecta a dos dispositivos directamente mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

En la pantalla de configuración, toque **Wi-Fi** → **Wi-Fi Directo**.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para utilizar más opciones, toque .

- **Tiempo de espera visible**: Permite establecer el tiempo durante el cual el dispositivo será visible.
- **Archivos recibidos**: Permite ver los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar la función Bluetooth.

Uso de datos

Permite llevar la cuenta del uso de datos y personalizar la configuración del límite.

- **Datos móviles**: Permite configurar el dispositivo para utilizar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles**: Permite definir un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos**: Permite introducir la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para utilizar más opciones, toque .

- **Roaming de datos**: Permite configurar el dispositivo para definir el uso de conexiones de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Restringir datos de fondo**: Permite configurar el dispositivo para deshabilitar la sincronización en segundo plano mientras utiliza una red móvil.
- **Sincronizar datos automáticamente**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de las aplicaciones. Podrá seleccionar los datos que desee sincronizar para cada cuenta en **Ajustes** → **Cuentas**.
- **Mostrar uso de Wi-Fi**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Zonas Wi-Fi portátiles**: Permite seleccionar zonas Wi-Fi para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las utilicen.

Más redes

Personalice la configuración para controlar las conexiones con otros dispositivos o redes.

Perfil Fuera de línea

Esta configuracón desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede utilizar los servicios sin red.

Aplicación de mensajes predeterminada

Permite seleccionar la aplicación predeterminada para el servicio de mensajería.

Imprimir

Permite configurar los ajustes de los plug-ins de una impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o añadir una manualmente para imprimir archivos mediante Wi-Fi o los servicios de la nube.

Redes móviles

- **Datos móviles**: Utilícelo para permitir el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Roaming de datos**: Permite configurar el dispositivo para definir el uso de conexiones de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red**: Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

Zona portátil y anclaje a red

- **Zona Wi-Fi portátil**: Utilice la zona Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con computadoras u otros dispositivos a través de la red Wi-Fi.
- **Anclaje a red de USB**: Utilice el modem USB para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con una computadora mediante USB. Cuando se conecta a una computadora, el dispositivo es utilizado como un modem inalámbrico para la computadora.
- **Conexión a red Bluetooth**: Utilice la función de anclaje Bluetooth para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con computadoras u otros dispositivos mediante Bluetooth.
- **Ayuda**: Permite conocer más acerca del anclaje USB, Wi-Fi, y Bluetooth.

VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).

NFC

Permite activar la función NFC para leer o escribir etiquetas NFC con información.

- **Android Beam**: Active la función Android Beam para enviar datos, tales como páginas Web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.
- **Pulsar y pagar**: Permite establecer el método de pago predeterminado.

S Beam

Active la función S Beam para enviar datos tales como videos, imágenes y documentos, a dispositivos que admitan NFC y Wi-Fi Directo.

Dispositivos cercanos

- **Nombre del dispositivo**: Permite ver el nombre del dispositivo.
- **Contenidos compartidos**: Permite configurar el dispositivo para compartir sus contenidos con otros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos**: Permite ver la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Lista de dispositivos no permitidos**: Permite ver la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en**: Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Cargar desde otros dispositivos**: Permite configurar el dispositivo para aceptar cargas desde otros dispositivos.

Screen Mirroring

Active la función para reflejar la pantalla y comparta su pantalla con otras personas.

Mi dispositivo

Pantalla de bloqueo

Permite cambiar la configuración de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla**: Permite activar la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla seleccionada.
- **Varios widgets**: Permite configurar el dispositivo para permitir el uso de widgets en la pantalla bloqueada.
- **Widget pantalla de bloqueo**:
  - **Aplicaciones favoritas o cámara**: Permite configurar el dispositivo para que muestre atajos para cada aplicación o para iniciar la aplicación de la cámara automáticamente al deslizar los paneles hacia la izquierda en la pantalla bloqueada.
  - **Reloj o mensaje personal**: Permite configurar el dispositivo para que muestre un reloj o un mensaje personal en la pantalla bloqueada. Las siguientes opciones pueden variar según su selección.

  Para un mensaje personal:
  - **Editar el mensaje personal**: Permite editar el mensaje personal.

  Para un reloj:
  - **Reloj dual**: Permite configurar el dispositivo para que muestre el reloj dual.
  - **Tamaño de reloj**: Permite cambiar el tamaño del reloj.
  - **Mostrar fecha**: Permite configurar el dispositivo para que muestre la fecha junto con el reloj.
  - **Información del propietario**: Permite introducir su información, que aparece junto con el reloj.
- **Atajos**: Permite configurar el dispositivo para mostrar y editar los atajos a las aplicaciones en la pantalla bloqueada.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Efecto de desbloqueo**: Permite seleccionar un efecto para desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.
- **Activar en pantalla de bloqueo**: Permite definir el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Definir comando para despertar**: Permite definir el comando de activación para iniciar la aplicación **S Voice** o realizar una acción específica.

Pantalla

Permite cambiar la configuración de la pantalla.

- **Fondo de pantalla**:
  - **Pantalla de inicio**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Pantalla de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
  - **Pantallas de inicio y bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.
- **Panel de notificación**: Permite personalizar los elementos que aparecen en el panel de notificación.
- **Ventana múltiple**: Permite configurar el dispositivo para utilizar ventanas múltiples.
- **Modo de pantalla**:
  - **Adaptar pantalla**: Use este modo para optimizar la pantalla de acuerdo con la configuración.
  - **Dinámico**: Utilice este modo para que el tono de la pantalla sea más brillante.
  - **Estándar**: Utilice este modo para obtener un entorno normal.
  - **Imagen profesional**: Use este modo para que el tono de la pantalla se vea como un color real.
  - **Película**: Utilice este modo para entornos tenues, como una habitación oscura.
- **Modo de lectura**: Permite seleccionar las aplicaciones que utilizan el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo protege sus ojos al leer de noche.
- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Girar la pantalla automáticamente**: Permite configurar el contenido para que gire automáticamente al encender el dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Protector de pantalla**: Permite configurar el dispositivo para que inicie un salvapantallas al conectarlo a una base para escritorio o mientras se carga.
- **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil**: Permite definir la duración de la retroiluminación para los botones táctiles.

- **Mostrar porcentaje de batería**: Permite configurar el dispositivo para ver la batería restante.
- **Editar después de capturar la pantalla**: Permite editar la captura de pantalla luego de realizarla.
- **Ajuste automático de tonalidad**: Permite configurar el dispositivo para ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.
- **Aumentar sensib. táctil**: Permite configurar el dispositivo para que aumente la sensibilidad táctil.

Según el tipo de material que use al tocar el dispositivo, algunos comendos podrían no funcionar.

Indicador de pantalla

- **Cargando**: Permite configurar el dispositivo para activar la luz de notificación cuando la batería se está cargando.
- **Batería baja**: Permite configurar el dispositivo para activar la luz de notificación cuando el nivel de carga de la batería es bajo.
- **Notificaciones**: Permite configurar el dispositivo para activar la luz de notificación cuando hay llamadas perdidas, mensajes o notificaciones.
- **Grabación de voz**: Permite configurar el dispositivo para activar la luz de notificación al grabar notas de voz.

Sonido

Cambie la configuración de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los videos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de vibración**: Permite ajustar la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Tonos de llamada**: Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Vibraciones**: Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
- **Notificaciones**: Permite seleccionar un tono para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Vibrar cuando suena**: Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca un tono de llamada al ingresar una llamada.
- **Tonos del teclado de marc.**: Tonos del teclado de marcación: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar los botones del teclado.
- **Tonos táctiles**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.

- **Sonido de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al bloquear o desbloquear la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar las teclas.
- **Aplicaciones Samsung**: Permite cambiar la configuración de notificación para cada una de las aplicaciones.
- **Sonido de las teclas**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Vibración de las teclas**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
- **Salida de audio**: Permite seleccionar un formato de salida de sonido para utilizar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir la configuración de sonido envolvente.
- **Adapt Sound**: Permite personalizar el sonido para el oído que más utiliza durante las llamadas o al escuchar música.

Modo de pantalla de inicio

Seleccione un modo para la pantalla de inicio (estándar o sencillo).

Llamada

Permite personalizar la configuración de las funciones de llamada.

- **Rechazo de llamadas**: Permite rechazar llamadas de ciertos números de teléfono automáticamente. Permite añadir números de teléfono a la lista de rechazados.
- **Configurar los mensajes para rechaser llamadas**: Permite añadir o editar el mensaje que envía al rechazar una llamada.
- **Responder/Finalizar llamadas**:
  - **La tecla Inicio sirve para responder llamadas**: Permite definir el dispositivo para que responda una llamada al presionar el botón Inicio.
  - **Control de voz**: Permite configurar el dispositivo para responder o rechazar una llamada con comandos de voz.
  - **La tecla Encendido para finalizar llamada**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar el botón Encendido.
- **Apagar la pantalla durante llamadas**: Permite configurar el dispositivo para que apague el sensor de proximidad durante una llamada.
- **Alertas de llamadas**:
  - **Vibración al respuesta**: Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda.
  - **Vibración de fin de llam.**: Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor finalice una llamada.

- **Tono de conexión de llamadas**: Permite activar o desactivar el tono de conexión de llamadas.
- **Tono por minuto**: Permite activar o desactivar el tono del contador de minutos.
- **Tono de fin de llamada**: Permite activar o desactivar el tono de desconexión de llamadas.
- **Alertas en llamada**: Permite configurar el dispositivo para que le avise acerca de los eventos durante una llamada.

• **Accesorios de llamada**:

- **Respuesta automática**: Permite configurar el dispositivo para que responda una llamada automáticamente luego de un período específico (disponible solo cuando hay un auricular conectado).
- **Tiempo de respuesta auto.**: Permite seleccionar el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder una llamada.
- **Condic. de llam. saliente**: Permite configurar el dispositivo para permitir las llamadas salientes con un auricular Bluetooth, incluso si el dispositivo está bloqueado.
- **Tipo de llamada saliente**: Permite seleccionar el tipo de llamadas salientes que desea realizar al utilizar un auricular Bluetooth.

• **Configuración adicional**:

- **ID del llamante**: Permite exhibir el ID del llamante de modo que los interlocutores puedan verlo en las llamadas salientes.
- **Desvío de llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Código de área automático**: Permite configurar el dispositivo para que inserte un prefijo (código de área o código de país) automáticamente antes de un número de teléfono.
- **Rellamada de llamadas**: Permite bloquear las llamadas entrantes o salientes.
- **Llamada en espera**: Permite recibir alertas de llamadas entrantes durante una llamada en curso.
- **Remarcación automática**: Permite volver a marcar las llamadas que no pudieron conectarse o que se cortaron.
- **Contactos M. Fijo**: Permite activar o desactivar el modo FDN para restringir las llamadas a los números de la lista FDN. Introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM.

• **Tonos de llamada y teclado**:

- **Tonos de llamada**: Permite añadir o seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Vibraciones**: Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
- **Vibrar cuando suena**: Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca un tono de llamada al ingresar una llamada.

  - **Tonos del teclado de marc.**: Tonos del teclado de marcación: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar los botones del teclado.
- **Personalizar sonido de llamada**: Permite seleccionar un tipo de melodía para usar con un auricular.
- **Reducción de ruido**: Permite configurar el dispositivo para que elimine el ruido de fondo de modo que el interlocutor pueda oirlo más claramente.
- **Aumentar el volumen en bolsillo**: Permite configurar el dispositivo para que aumente el volumen del tono de llamada cuando el dispositivo se encuentre en un lugar cerrado, como en un bolso o en el bolsillo.
- **Imagen de videollamada**: Permite seleccionar una imagen para exhibirla al interlocutor.
- **Usar opciones de fallo de llamada**: Permite intentar realizar una llamada de voz cuando una videollamada no pueda conectarse.
- **Servicio de Buzón de voz**: Permite seleccionar o configurar el proveedor del servicio del correo de voz.
- **Configuración de Buzón de voz**: Permite introducir el número para acceder al servicio del correo de voz. Solicite este número a su proveedor de servicios.
- **Sonido**: Permite seleccionar un tono de llamada para reconocer los nuevos mensajes del correo de voz.
- **Vibrar**: Permite configurar el dispositivo para que vibre al recibir mensajes del buzón de voz.
- **Cuentas**: Permite configurar el dispositivo para aceptar llamadas de IP y configurar sus cuentas para los servicios de llamada de IP.
- **Utilizar llamadas por Internet**: Permite definir si desea o no utilizar los servicios de llamada de IP para todas las llamadas o solo para las llamadas de IP.

Modo de bloqueo

Permite seleccionar las notificaciones que se bloquearán o permitir notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

Modo manos libres

Permite configurar el dispositivo para que lea contenidos en voz alta y especificar las aplicaciones que desea utilizar en el modo manos libres.

Asistencia de seguridad

Permite configurar el dispositivo para que envíe un mensaje a ciertos destinatarios en caso de emergencia. Mantenga presionados ambos lados del botón Volumen durante 3 segundos para enviar el mensaje.

- **Editar mensaje de emergencia**: Permite editar el mensaje que se enviará en caso de emergencia.
- **Enviar imágenes de emerg.**: Permite configurar el dispositivo para que tome fotos y las envíe junto con el mensaje a los destinatarios.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Intervalo de mensajes**: Permite configurar un intervalo para volver a enviar el mensaje.
- **Contactos de emergencia**: Permite seleccionar o editar los destinatarios del mensaje.

Modo de ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie las configuraciones correspondientes.

- **Ahorro de energía del CPU**: Permite definir el dispositivo para que limite el uso de ciertos recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de la pantalla**: Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Desactivar vibración táctil**: Permite definir el dispositivo para que desactive la vibración al presionar las teclas.
- **Más información sobre ahorro de energía**: Permite descubrir cómo reducir el consumo de batería.

Accesorios

Cambie la configuración de accesorios.

- **Sonidos de acoplamiento**: Permite definir el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo de salida de audio**: Permite configurar el dispositivo para utilizar el altavoz de la base cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Pantalla inicial del escritorio**: Permite definir el dispositivo para que exhiba el reloj de escritorio cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Desbloqueo automático**: Permite configurar el dispositivo para que se desbloquee automáticamente al abrir la cubierta.

- **Mostrar pant. llam. entr.**: Permite configurar el dispositivo para que encienda la pantalla automáticamente cuando se lo aleje del oído durante una llamada.
- **Salida de audio**: Permite seleccionar un formato de salida de sonido para utilizar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir la configuración de sonido envolvente.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para personas que sufren de ciertas incapacidades físicas. Acceda y modifique las siguientes configuraciones para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar pantalla automáticamente**: Permite configurar la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que lea en voz alta las contraseñas que introduce con Talkback.
- **Responder/Finalizar llamadas**:
  - **La tecla Inicio sirve para responder llamadas**: Permite definir el dispositivo para que responda una llamada al presionar el botón Inicio.
  - **Control de voz**: Permite configurar el dispositivo para responder o rechazar una llamada con comandos de voz.
  - **La tecla Encendido para finalizar llamadas**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar el botón Encendido.
- **Modo pulsar fácil**: Permite configurar el dispositivo para que controle las notificaciones tocando el botón en lugar de arrastrándolo.
- **Mostrar atajo**: Permite añadir un atajo a **Accesibilidad** en el menú rápido, que aparecerá al mantener presionado el botón Encendido.
- **Administrar accesibilidad**: Permite importar o exportar la configuración de accesibilidad para compartirla con otros dispositivos.
- **TalkBack**: Permite activar Talkback, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Ampliación**: Permite configurar el dispositivo para que aumente o reduzca el zoom al hacer gestos con los dedos.
- **Colores negativos**: Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.

- **Ajuste del color**: Permite ajustar el esquema de color para la pantalla cuando el dispositivo determine que el usuario es daltónico o tiene dificultad para leer contenidos.
- **Aviso de notificaciones**: Permite configurar el dispositivo para que le avise cuando haya notificaciones perdidas, y permite configurar un intervalo para repetir la alerta.
- **Atajo de accesibilidad**: Permite configurar el dispositivo para activar Talkback al mantener presionado el botón Encendido, y después mantener presionada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones de salida de texto a voz**:
  - **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque .
  - **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función texto para pronunciar.
  - **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.
  - **Estado del idioma predet.**: Permite ver el estado del idioma predeterminado para la función de texto para pronunciar.
- **Balance de audio**: Permite ajustar el balance de sonido al utilizar un auricular dual.
- **Audio mono**: Activar el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos los sonidos**: Permite desactivar todos los sonidos del dispositivo.
- **Notificación de flash**: Permite configurar el flash para que parpadee cuando tiene llamadas entrantes, mensajes nuevos o notificaciones.
- **Subtítulos de Google (CC)**: Permite configurar el dispositivo para que exhiba subtítulos en los contenidos admitidos por Google y para que permita cambiar la configuración de los subtítulos.
- **Subtítulos de Samsung (CC)**: Permite configurar el dispositivo para que exhiba subtítulos en los contenidos admitidos por Samsung y para cambiar la configuración de los subtítulos.
- **Menú de asistencia**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el icono del atajo de ayuda para acceder a las funciones de botones externos, o a las funciones del panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del atajo.
- **Retraso al mantener pulsado**: Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener presionada la pantalla.
- **Control de interacción**: Permite activar el modo de control de interacción, el cual restringe la reacción del dispositivo ante las entradas en una aplicación.

Idioma e introducción

Permite cambiar la configuración de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles según el idioma utilizado.

Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Teclado Samsung

Para cambiar la configuración del teclado Samsung, toque .

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Seleccionar idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.
- **Texto predictivo**: Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar la configuración de predicción de palabras.
- **Sustitución automática**: Permite configurar el dispositivo para que corrija las palabras mal escritas o incompletas al tocar la barra espaciadora o un signo de puntuación.
- **Uso de mayúsculas automático**: Permite definir el dispositivo para que utilice mayúsculas en el primer caracter luego de un signo de puntuación, como un punto final, un signo de interrogación o un signo de admiración.
- **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para inserte un espacio automáticamente entre las palabras.
- **Autopuntuar**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando presione dos veces la barra espaciadora.
- **Ninguno**: Permite configurar el dispositivo para que desactive la función de desplazamiento por el teclado.
- **Introducción continua**: Permite configurar el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor**: Permite habilitar la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor al desplazarse por el teclado.

- **Sonido**: Permite configurar el dispositivo para que emita un sonido al presionar una tecla.
- **Vibración**: Permite configurar el dispositivo para que vibre al presionar una tecla.
- **Vista previa caracteres**: Permite definir el dispositivo para que exhiba una imagen grande de cada caracter a medida que los toca.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración**: Permite restablecer la configuración del teclado Samsung.

Dictado por voz de Google

Para cambiar la configuración de entrada de voz, toque .

- **Elegir idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Bloquear pal. ofensivas**: Permite configurar el dispositivo para evitar que el dispositivo reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión**: Permite descargar a instalar los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.

Reconocimiento de voz

Permite seleccionar un motor de reconocimiento de voz.

Búsqueda de voz

Para el reconocimiento de voz de Samsung, utilice las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Abrir con tecla inicio**: Permite configurar el dispositivo para iniciar **S Voice** presionando dos veces el botón Inicio.
- **Usar datos de ubicación**: Permite configurar el dispositivo para utilizar su información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Ocultar palabras ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Ayuda**: Permite acceder a la información de ayuda de **S Voice**.
- **Acerca de**: Permite ver la información de la versión.
- **Iniciación automática de altavoz**: Permite configurar el dispositivo para activar el altavoz al realizar una llamada con **S Voice**.
- **Mostrar cuerpo del mensaje**: Permite configurar el dispositivo para que exhiba el texto de un mensaje nuevo recibido en el modo manos libres.

- **Comando para Despertar**: Permite configurar el dispositivo para iniciar el reconocimiento de voz diciendo un comando de activación mientras utiliza **S Voice**.
- **Comprobar eventos perdidos**: Permite configurar el dispositivo para comprobar llamadas perdidas, mensajes o eventos al iniciar **S Voice** presionando el botón del auricular.
- **Dirección de casa**: Permite introducir su domicilio para utilizar la información de ubicación con la función de voz.
- **Iniciar sesión en Facebook**: Permite introducir los datos de su cuenta de Facebook para utilizar Facebook con **S Voice**.
- **Inicie sesión en Twitter**: Permite introducir los datos de su cuenta de Twitter para utilizar Twitter con **S Voice**.

Para el reconocimiento de voz de Google, utilice las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz**: Permite definir el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear pal. ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión**: Permite descargar a instalar los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.
- **Auriculares Bluetooth**: Permite configurar el dispositivo para permitir la búsqueda de voz con un auricular Bluetooth cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones de salida de texto a voz

- **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque ⚙.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función texto para pronunciar.
- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.
- **Estado de idioma predet.**: Permite ver el estado del idioma predeterminado para la función de texto para pronunciar.

Velocidad del puntero

Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Movimientos y gestos

Active la función de reconocimiento de movimiento y cambie las configuraciones que controlan esta función en el dispositivo.

- **Air gesture**:
  - **Más inf. del icono y sensor**: Permite ver información acerca del sensor de gestos y el indicador que aparece al utilizar la función de gesto aéreo.
  - **Vistazo rápido**: Cuando la pantalla esté apagada, mueva la mano sobre el sensor para ver notificaciones, llamadas perdidas, nuevos mensajes, la fecha y la hora, y muchas cosas más.
  - **Salto aéreo**: Mientras ve mensajes de correo electrónico o páginas Web, mueva la mano hacia arriba o hacia abajo por el sensor para desplazar la página hacia arriba o hacia abajo.
  - **Exploración aérea**: Mueva la mano hacia la izquierda o hacia la derecha por el sensor para buscar imágenes, páginas Web, canciones o notas.
  - **Movimiento aéreo**: Mantenga presionado un icono con una mano, y después mueva la mano hacia la izquierda o hacia la derecha por el sensor para mover el icono hacia otro lugar.
  - **Aceptación de llamada por aire**: Cuando ingrese una llamada, mueva la mano hacia la izquierda, y después hacia la derecha por el sensor para responder la llamada.
- **Movimiento**:
  - **Llamada directa**: Permite configurar el dispositivo para realizar una llamada de voz al sostener el dispositivo cerca del oído mientras ve detalles de una llamada, un mensaje o un contacto.
  - **Alerta inteligente**: Permite definir el dispositivo para que emita una alerta si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos al levantar el dispositivo.
  - **Acercar**: Permite configurar el dispositivo para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la **Galería** o mientras navega en páginas Web, al mantener presionados dos puntos con los dedos y luego inclinar el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
  - **Explorar una imagen**: Permite configurar el dispositivo para desplazarse a lo largo de una imagen moviendo el dispositivo en cualquier dirección cuando la imagen está ampliada.
  - **Silenciar/Pausar**: Permite configurar el dispositivo para silenciar llamadas entrantes, alarmas y música colocando el dispositivo boca abajo.
- **Movimiento de la palma**:
  - **Capturar pantalla**: Permite configurar el dispositivo para capturar una imagen de la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
  - **Silenciar/Pausar**: Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al tocar la pantalla con la palma.

Pantalla inteligente

- **Fijado inteligente**: Permite configurar el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Rotación inteligente**: Permite definir la interfaz para que no gire de acuerdo con la orientación de su rostro.
- **Pausa inteligente**: Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción de video al retirar la vista de la pantalla.
- **Desplazamiento intelegente**:
  - **Desplazamiento según**: Permite seleccionar un método para desplazar la pantalla hacia arriba o abajo.
  - **Velocidad**: Permite ajustar la velocidad para desplazar la pantalla.
  - **Pantalla de comentarios visuales**: Permite configurar el dispositivo para que exhiba un icono de señal cuando el dispositivo reconozca su acción.

Esta función podría no funcionar correctamente en lugares con demasiada luz, en sitios oscuros o si está moviendo o agitando el dispositivo.

Vista aérea

Permite previsualizar contenidos o ver información en una ventana emergente al señalar un elemento con el dedo.

- **Vista previa**: Permite ver información en una ventana emergente al señalar elementos con el dedo.
- **Vista previa del progreso**: Mientras reproduce música o videos, previsualice una escena o vea el tiempo transcurrido señalando la señalando la barra de progreso con el dedo.
- **Vista previa de marc. rápida**: Permite ver información de los números de marcación rápida en una ventana emergente señalando un número de marcación rápida con el dedo.
- **Lupa de página web**: Mientras navega por Internet, amplíe el contenido señalando la pantalla.
- **Respuesta de sonido y vibración**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido y vibre al señalar elementos con el dedo.

Control de voz

Permite configurar el dispositivo para que reconozca los comandos de voz que utilice para controlarlo. Podrá seleccionar las funciones que desea controlar con los comandos de voz.

Si activa la opción **Vibrar al sonar**, el dispositivo no podrá reconocer los comandos de voz cuando ingrese una llamada.

Cuentas

Añadir cuenta

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Permite cambiar la configuración para administrar las configuraciones y los datos.

- **Copia seguridad de mis datos**: Permite configurar el dispositivo para realizar una copia de seguridad de la configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: Permite configurar el dispositivo para restaurar la configuración y los datos de sus aplicaciones cuando reinstala aplicaciones en el dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Más

Permite personalizar la configuración de los servicios de ubicación, seguridad y otras opciones.

Ubicaciones

Permite modificar la configuración de los permisos para dar información sobre la ubicación.

- **Método de localización**: Permite seleccionar un método para reunir datos de ubicación.
- **Mis lugares**: Permite configurar perfiles que se utilizarán para ciertos lugares al utilizar las funciones GPS, Wi-Fi, o Bluetooth para buscar la ubicación actual.

Seguridad

Cambie la configuración para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Encriptar dispositivo**: Permite definir una contraseña para encriptar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

Cargue la batería antes de activar esta configuración, ya que la encriptación de los datos puede llevar más de una hora.

- **Encriptar la tarjeta de memoria externa**: Permite configurar el dispositivo para encriptar todos los archivos de la tarjeta de memoria.

Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con esta configuración activada, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite esta configuración antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos**: Permite configurar el dispositivo para controlar el dispositivo perdido o robado en forma remota a través de Internet. Para utilizar esta función, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.
  - **Registro de cuentas**: Permite añadir o ver su cuenta de Samsung.
  - **Usar redes inalámbricas**: Permite configurar el dispositivo para autorizar la recolección de datos de ubicación o ubicar el dispositivo perdido o robado mediante Wi-Fi o redes móviles.
- **Alerta cambio tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función Buscar mi móvil, que ayuda a ubicar el dispositivo perdido o robado.

- **Ir a la página web de localizar mi móvil**: Permite acceder al sitio Web de Buscar mi móvil (*findmymobile.samsung.com*). Desde el sitio Web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Hacer visible las contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que exhiba las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administración del dispositivo**: Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Orígenes desconocidos**: Seleccione esta opción para instalar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, solo podrá descargar aplicaciones de **Play Store**.
- **Verificar las aplicaciones**: Permite configurar el dispositivo para permitir que Google verifique las aplicaciones para detectar comportamientos dañinos antes de instalarlas.
- **Cambiar nivel seguridad**: Permite seleccionar el nivel para las acciones bajo la política de seguridad.
- **Actual. pol. de seguridad**:
  - **Actualizaciones automáticas**: Permite configurar el dispositivo para que compruebe y descargue actualizaciones de seguridad en forma automática.
  - **Redes preferidas**: Permite seleccionar un tipo de conexión de red para comprobar y descargar actualizaciones de seguridad en forma automática.
  - **Comprobar actualizaciones**: Permite ver actualizaciones de seguridad.
- **Enviar informes de seguridad**: Permite configurar el dispositivo para que envíe informes de seguridad automáticamente al conectar el dispositivo a una red Wi-Fi.
- **Tipo de almacenamiento**: Permite definir un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza**: Permite utilizar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almacenamiento**: Permite instalar certificados encriptados almacenados en el almacenamiento USB.
- **Eliminar credenciales**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Aplicaciones predetermin.

- **Inicio**: Permite seleccionar un modo determinado para la pantalla de inicio.
- **Mensajes**: Permite seleccionar la aplicación predeterminada para utilizar con la función de mensajería.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

- **Mostrar porcentaje de batería**: Permite configurar el dispositivo para ver la batería restante.

Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.

Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos en forma permanente.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Fecha y hora

Acceda a las siguientes configuraciones y modifíquelas para controlar el modo en que el dispositivo exhibe la hora y la fecha.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la hora y la fecha se reiniciarán.

- **Fecha y hora automática**: Permite actualizar la hora y la fecha automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.

- **Zona horaria automática**: Permite configurar el dispositivo para recibir información sobre la zona horaria desde la red al cambiar de zona horaria.
- **Seleccionar zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 horas**: Permite exhibir la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del dispositivo

Acceda a información del dispositivo, edite el nombre del dispositivo o actualice el software del dispositivo.

Config. de Google

Utilice esta aplicación para configurar los ajustes de algunas de las funciones de Google.

Toque **Config. de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está utilizándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
- PIN: Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
- PIN2: Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos dorados y vuelva a insertar la batería.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si tiene guantes puestos, si no tiene las manos limpias al tocar la pantalla táctil, o si toca la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un Centro de Servicio de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Cuentas** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores predeterminados** → **Restablecer dispositivo** → **Eliminar**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen presionando el botón Volumen o muévase del lugar.

Por lo general las redes celulares o Internet se desconectan, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si las terminales de la batería están sucias, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos dorados e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un Centro de Servicio de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si toma fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar fuera de foco.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error o los archivos no se reproducen al abrir archivos multimedia sen el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

- El dispositivo admite fotos y videos capturados con el dispositivo. Las fotos y los videos capturados con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, tales como melodías, videos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a una computadora

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalados y actualizado en la computadora.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en la computadora.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en la computadora.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse obstruidas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable por la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte exterior del estuche que contiene el dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y puede provocar que ciertas partes se muevan o vibren.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se ensanche levemente.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.

www.samsung.com

Spanish (LTN). 03/2014. Rev.1.0